

Lantern Diffuser

OPERATION MANUAL



Languages

English	3	Español	44
Français	16	Russian	58
Deutsche	30		

Overview

Young Living's Lantern Diffuser functions as a humidifier, atomizer, and aroma diffuser in one simple-to-use product. This classic lantern design, crafted of fine metal and glass is designed to be an elegant center-piece or accent to any home or office space. It also helps support a natural environment by replacing harmful household fragrance chemicals with effective, naturally derived essential oils.


Using ultrasonic frequency technology, the Lantern Diffuser generates waves at 1.7 million per second, breaking down essential oils and water into millions of microparticles, dispersing them into the air, and releasing the constituents found in the oils for you to enjoy. This diffuser is custom-designed to diffuse continuously for 5–6 hours on High mode, 8 hours on Low mode, and 10 hours on Intermittent mode.* It also offers 11 individual light settings, including a candle-like flicker mode.

*Run time may vary based on essential oil type and number of drops used.


Contents

Lantern Diffuser, AC Power Adaptor, and Operation Manual

Diagram

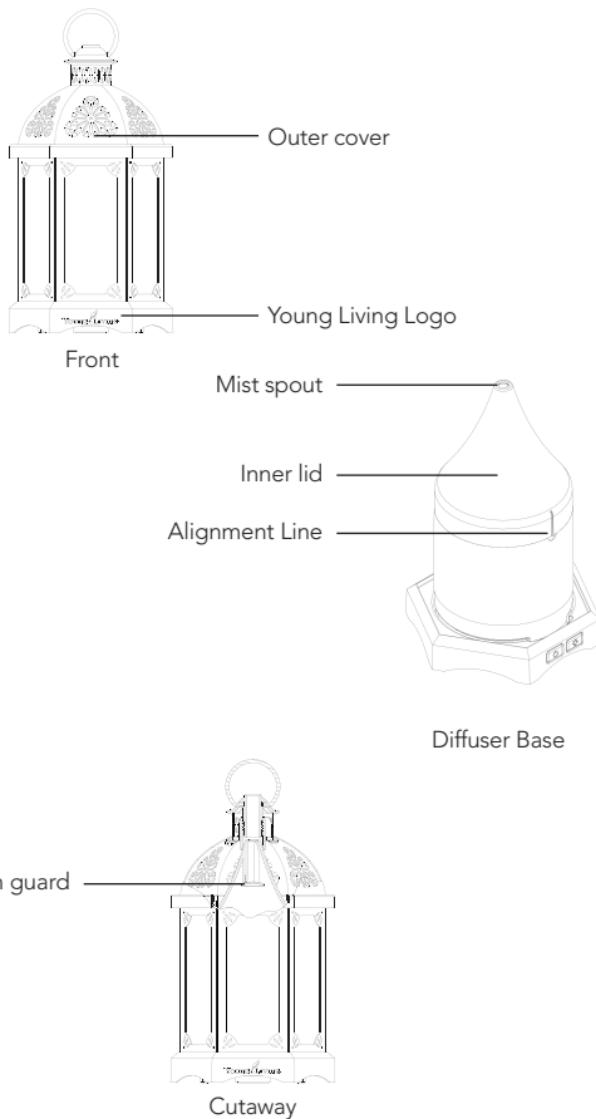



Diagram

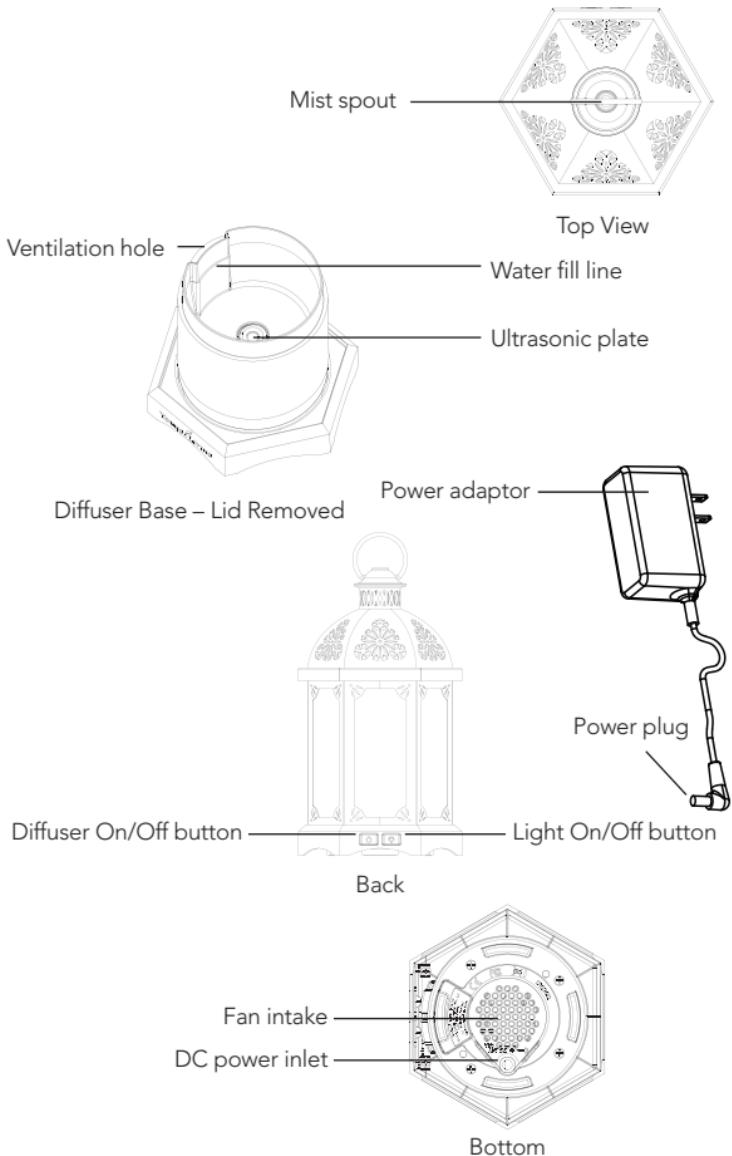

Operating Instructions




1. Remove the decorative outer cover and inner lid of the unit.
2. Make sure that the reservoir is empty of water.
3. Turn the unit onto its side and insert the power adaptor plug securely into the jack, found at the bottom of the unit. Once installed, the cord should be able to rotate freely over the air intake vents.
4. Set the unit on a hard, flat surface, making sure that the cord exits between the feet of the unit.
5. Position the unit so the buttons are facing toward you.
6. Add water to the reservoir until the level reaches but does not exceed the water fill line.
7. Add 8–10 drops of essential oil.

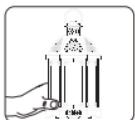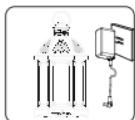

8. Place the inner lid back onto the unit. Make sure to align the groove on the lid with the half circle feature on the outer surface of the reservoir, located above the buttons. The lid should sit flush on the reservoir all around or leaking will occur.
9. Replace the decorative outer cover.
10. Plug the power adaptor into a power outlet.
11. Press the On/Off button to switch the unit on.
12. The unit should produce mist, and the LED light should be on.

Functionality

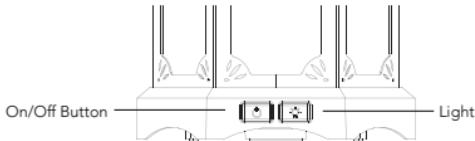

On/Off Button

- Press 1 time to turn the unit on in High output mode. The default white light will turn on. The maximum continuous run time is approximately 5–6 hours. The unit will shut off automatically when the water reservoir is empty. Run time may vary based on essential oil type and number of drops used.
- Press 2 times for Low output mode. The maximum run time is approximately 8 hours.
- Press 3 times for Intermittent output mode. The maximum run time is approximately 10 hours. (One minute on/One minute off)
- The light will remain on even after automatic shutoff. Press the On/Off button to turn off the light.

Light

While unit is running in default mode,

- Press light button 1 time for dim white light.
- Press 2 times for candle-like flicker.
- Press 3 times to cycle through 7 color options on a 5-second delay, starting with red.
- Press 4–10 times to manually select individual color options: red, orange, yellow, green, light blue, blue, lavender.
- Press 11 times to turn the light off.
- You can turn off light at any time by pressing and holding light button for 3 seconds.

- To run the light independently from the diffuser (night-light mode), press and hold the On/Off button for 3 seconds when the unit is off, and the light will turn on. There is no need to have water in the reservoir.

Control the light modes with the light control button as listed above.

Safety and Care Instructions



Please read and follow these safety guidelines closely to ensure safe operation of the diffuser.

- Unplug the diffuser immediately and discontinue use in the event of smoke or a burning smell.
- **Use room-temperature tap, spring, or distilled water.**
- Never wrap the adaptor with cloth, paper, etc. Such actions may result in damage to the diffuser or fire.
- Never touch the adaptor with wet hands; electric shock or injury may occur.
- Do not disassemble or attempt to repair the diffuser; this will void the warranty.
- Do not attempt to remove the tempered glass panels from the cover.
- Never immerse the diffuser in water.
- When handling the cover be cautious not to grip the glass. It is better to handle the cover by the metal frame or ring.
- Unplug the adaptor when refilling, cleaning, or moving the diffuser.
- Keep the diffuser out of reach of children.
- Do not remove or place objects in the water reservoir during operation.
- Do not place your fingers in the water during operation; this may result in injury.
- Do not place acidic or alkaline chemicals in the reservoir.
- Use only the included power adaptor provided in the packaging or by Young Living.
- Do not shake the diffuser.

- Any damage caused by the user does not qualify for replacement by Young Living.
- Do not use metal objects to clean the ultrasonic plate; use only a cotton swab or cloth dipped in rubbing alcohol or a neutral detergent.
- Never use the product for purposes other than those listed in this manual.
- If the unit will not be used for an extended period or needs to be relocated, unplug the power adaptor, empty the water reservoir, and wipe the unit clean before storage.
- Clean the unit before switching to different essential oils.
- Use only 100 percent pure, natural essential oils. Artificial, synthetic, or impure oils and fragrances can damage the diffuser.
- The water reservoir level should not exceed the water fill line.
- When unplugging the power adaptor, pull from the adaptor plug instead of pulling the wire.
- Avoid placing the diffuser in direct sunlight, close to a refrigerator or fan, or in a hot environment.

Cleaning and Maintenance

Always turn off and unplug the diffuser prior to cleaning. To ensure proper

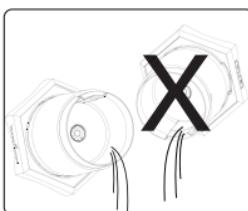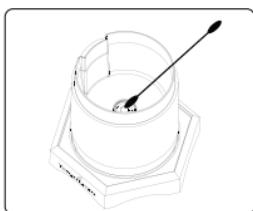

Notice: When emptying the water reservoir, pour the water from the opposite side of the reservoir ventilation hole.

performance, clean the ultrasonic plate and lid after each use. If essential oil begins to build up on the ultrasonic plate, gently wipe it off using a cotton swab dipped in rubbing alcohol. If essential oil begins to build up on the lid, gently wipe it off using mild soap and water only. Never use a corrosive

detergent to clean the ultrasonic plate or damage will occur. Periodically check under the diffuser to keep the fan intake free of debris. Debris can be removed by blowing on the fan intake opening or wiping with a clean, dry cloth. Do not use aerosol sprays, solvents, or abrasives to clean the plastic housing. When not in use, clean the diffuser and store dry. Replacement ultrasonic plates can be purchased from Young Living.

Troubleshooting

When switched on, the diffuser does not operate. (Potential issues: power connection, water above fill line)

- Check that the adaptor is securely plugged into the wall socket and the bottom of the diffuser.
- Check that water is in the reservoir and it is not above the water fill line. If there is too much water, unplug the unit and adjust the water to the water fill line and restart. The light should come on, and the diffuser should mist.

There is no mist or less mist than usual. (Potential issues: water above fill line, oil buildup on the ultrasonic plate, ultrasonic plate has stopped working, fan vents or mist spouts are obstructed, fan is not working)

- Unplug the diffuser before performing the following procedures.
- Check the water level. If the water is above the water fill line, carefully pour out the excess water from the opposite side of the reservoir ventilation hole.
- With cover in place, verify that the mist spout holes, on the cover and the inner lid, are clear and free from any debris.
- Check for essential oil buildup on the ultrasonic plate. If oil buildup is present, follow the cleaning instructions. The ultrasonic plate must be free of residual oil buildup for the diffuser to operate properly. Replacement ultrasonic plates can be purchased from Young Living.
- Check that the fan intake under the diffuser is free of any obstruction or debris that may restrict air flow. (After the diffuser is on, you should hear the fan.)

- Refill the water reservoir to the fill line and restart. If it still does not mist, you might need to replace the ultrasonic plate. If necessary, before you install the outer cover, remove the inner lid while the diffuser is on and verify if the water is bubbling. If the water is bubbling, the ultrasonic plate is working. If the water is not bubbling, replace the ultrasonic plate.

The light does not work. (Potential issue: power connection)

- Press the On/Off button to verify that the light is functioning. If the light does not work, call Member Services for further instructions.

Water is leaking from the unit. (Potential issue: inner lid is not properly seated)

- Verify that the inner lid is in place. If the external air temperature is very low or there is a high level of humidity in the air, the diffuser mist may condense into water droplets.

When switched on, the light blinks several times then shuts off. (Potential issue: no water in diffuser)

- The unit is not registering any water in the diffuser. Check that water is in the reservoir and is not above the water fill line. If there is too much water, unplug the diffuser and adjust the water to the water fill line and restart.

When cleaning the glass on the cover.

- It is recommended to use a glass cleaner or alcohol with a soft cloth to clean the glass.
- Caution: Glass is tempered but still can break if too much pressure is applied.
- If cleaning the inside of the cover be careful of sharp edges.

Specifications

Product Name:

Lantern Diffuser

Item No.:

US: 23685, CA: 23690, MX: 23692,
EC/CO: 23694, UK: 23688, AT: 23686

Dimensions:	243 mm height x 139 mm diameter
Material:	Polypropylene (PP) , Steel, Tempered glass
Weight:	27.23 oz. (772 g)
Power Source:	DC24V 500mA
Power:	12W/soft LED light
Atomized Particle Diameter:	5µm
Water Type:	Room temperature tap, spring, or distilled water
Container Capacity:	200 ml
Coverage Area:	30 sq. m.
Diffusion Run Time:	5–6 hours in High output mode (auto shutoff when water reservoir is empty)
Ultrasonic Frequency:	1.7 million waves per second
Environment:	Indoor

Young Living Diffuser Warranty

Young Living Essential Oils (YLEO), Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, Utah 84043, subject to the exclusions contained below, warrants its diffuser to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for a period of 12 calendar months from the date of original purchase.

This Warranty Does Not Cover:

1. Defects or damage resulting from use of the product in other than its normal and customary manner;
2. Defects or damage from misuse, accident, or neglect;
3. Defects or damage from use of natural oils other than those supplied or sold by Young Living Essential Oils or an authorized distributor;
4. Defects or damage from use of materials other than essential oils;
5. Defects or damage from improper testing, operation, maintenance, installation, adjustment, or any alteration or modification of any kind;

6. Breakage or damage caused by use of other than the specified voltage;
7. Products disassembled or repaired by anyone other than a Young Living Essential Oils-authorized agent so as to adversely affect performance or prevent adequate inspection, verification, and testing to verify any warranty claim. If there are any signs the diffuser had been opened, the warranty will be void;
8. Products with labels removed or illegible serial numbers;
9. Marring such as scratches on any plastic surfaces and externally exposed parts resulting from normal use;
10. Damage resulting from normal wear and tear; and/or
11. Damage resulting from the use of metal tools to clean the unit.

This limited warranty is the buyer's exclusive remedy, applies to new diffusers purchased from Young Living Essential Oils, and is non-transferable. Please retain your original purchase receipt. In the event of a warranty claim or return for repair, a copy of the purchase receipt should accompany the diffuser when shipped to YLEO.

To make a warranty claim or to purchase spare parts, please contact Young Living Member Services at 1.800.371.3515 (6 a.m.–8 p.m., MT, Monday–Friday and 7 a.m.–5 p.m., MT, Saturday). If it is determined by Member Services that the diffuser is to be shipped back to YLEO, the buyer will need to send the product back in its original box (if available) with the power adaptor, a copy of the original purchase receipt, and the YLEO Return Merchandise Authorization (RMA#) displayed clearly on the receipt, which will be provided by Member Services.

U.S. Shipping:

Young Living Essential Oils Returns/ RMA#_____
142 East 3450 North
Spanish Fork, UT 84660

For all other market addresses and contact information, visit YoungLiving.com.

NOTICE:

Please be sure to complete the YLEO return form and send back all the items listed for timely processing of your return. If YLEO has determined, based on an evaluation and inspection of the diffuser, that the defect or malfunction is covered under warranty, YLEO will send a replacement diffuser at no additional charge.

Manufacturer:

Puzhen Life Co., Ltd

www.puzhen.com

Unit 1112-1116, 11/F, Delta House, 3 On Yiu Street, Shatin, Hong Kong

Lantern Ultrasonic Diffuser UA-043

DC 24V 0.5A

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction

    CAN ICES-1/NMB-1 

concerning use of the appliance
in a safe way and understand

the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. CAN ICES-1/NMB-1

This ISM device complies with Canadian ICES-001.

(a) The interference potential of device or system:

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

(b) Maintenance of the system:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

(c) Simple measures that can be taken by the user to correct interference:

NOTE: This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 18 of the FCC Rules

Aperçu

Le diffuseur lanterne de Young Living fait fonction d'humidificateur, d'atomiseur et de diffuseur d'arômes réunis en un seul produit simple à utiliser. Cette conception classique de lanterne, faite de métal fin et de verre, est conçue pour constituer un élégant centre de table ou pour agrémenter tout foyer ou espace de bureau. Ce produit favorise également un environnement naturel en remplaçant les produits chimiques nocifs des parfums domestiques par des huiles essentielles efficaces d'origine naturelle.


Utilisant une technologie de fréquence à ultrasons, le diffuseur lanterne produit 1,7 million d'ondes par seconde, fractionnant les huiles essentielles et l'eau en des millions de microparticules, les dispersant dans l'air et libérant les éléments constituants des huiles pour votre bien-être. Ce diffuseur est conçu sur mesure pour diffuser continuellement pendant 5 à 6 heures en mode haut (HIGH), 8 heures en mode bas (LOW) et 10 heures en mode intermittent (INTERMITTENT).* Il offre également 11 réglages individuels d'éclairage, y compris un scintillement évoquant la lueur d'une bougie.

*La durée de fonctionnement peut varier selon le type d'huile essentielle et le nombre de gouttes utilisés.


Contenu

Diffuseur Lanterne, adaptateur c.a. et guide d'utilisation

Diagramme

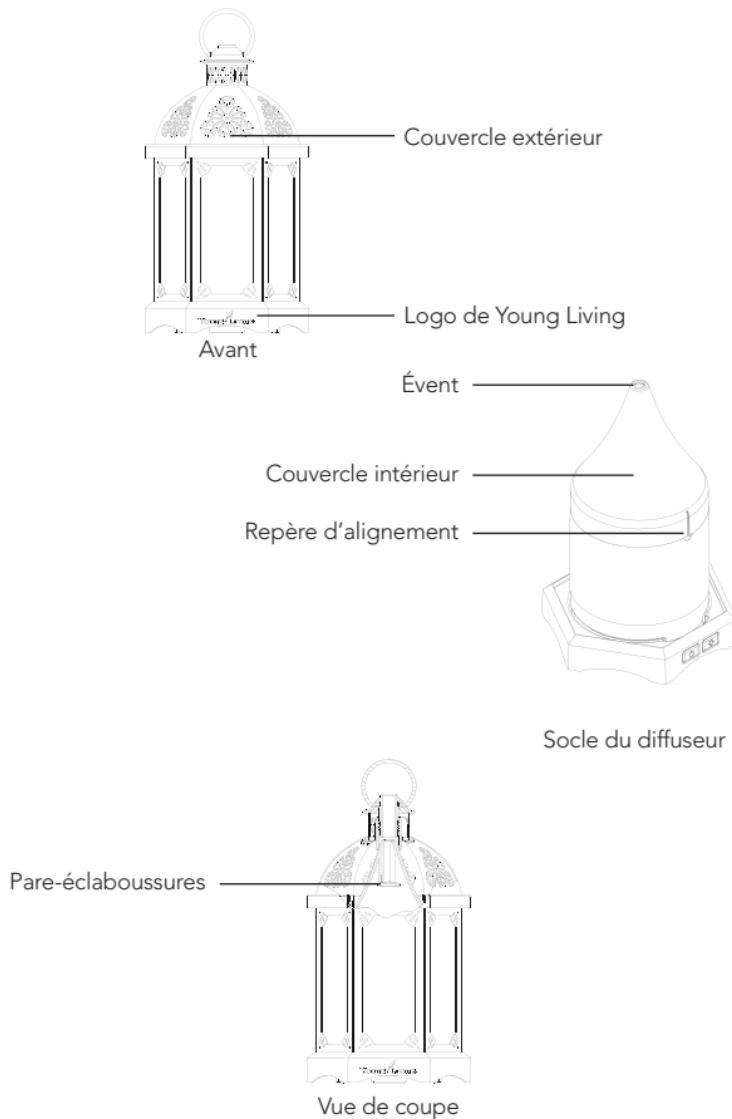



Diagramme

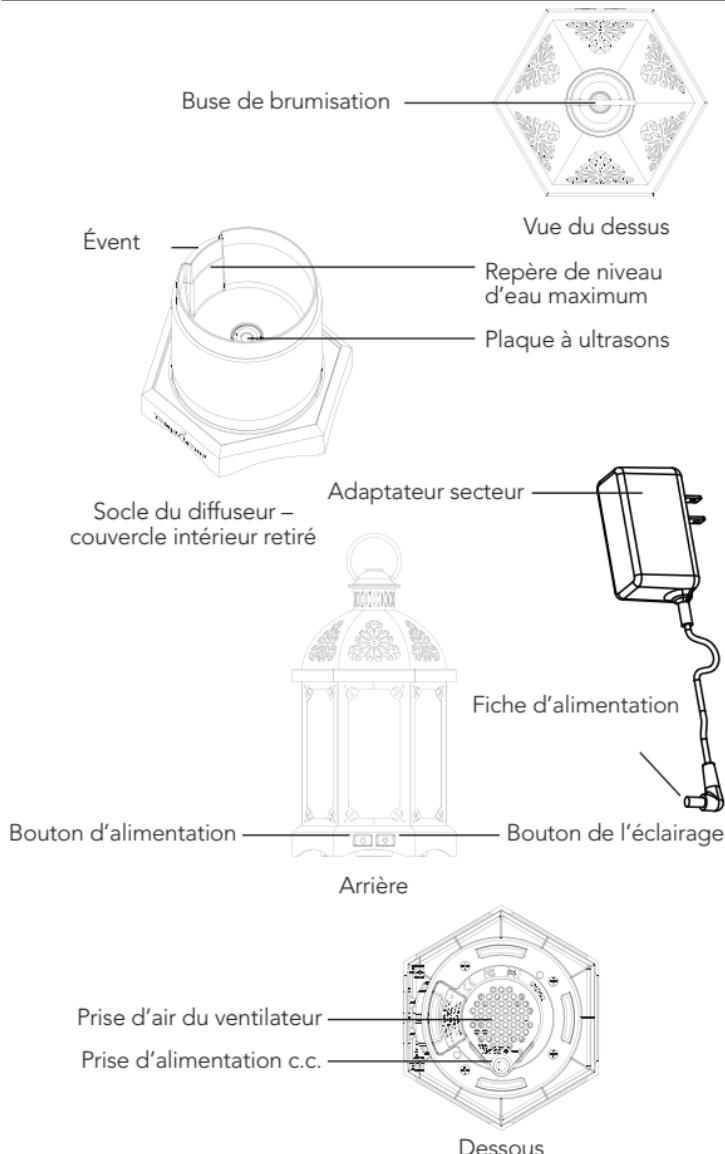

Directives d'utilisation




1. Retirez le couvercle extérieur décoratif et le couvercle intérieur de l'appareil.
2. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir.
3. Tournez l'appareil sur le côté et insérez bien la fiche d'alimentation de l'adaptateur dans la prise localisée sous l'appareil. Une fois installé, le cordon d'alimentation devrait pouvoir tourner librement au-dessus des ouvertures de la prise d'air.
4. Placez l'appareil sur une surface dure et plane en vous assurant que le cordon ressort entre les pieds de l'appareil.
5. Positionnez l'appareil de façon à ce que les boutons soient face à vous.
6. Ajoutez de l'eau au réservoir jusqu'au repère de niveau maximum, sans toutefois le dépasser.
7. Ajoutez de 8 à 10 gouttes d'huile essentielle.

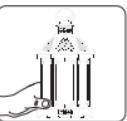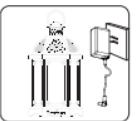

8. Replacez le couvercle intérieur dans l'appareil. Assurez-vous d'aligner la rainure située sur le couvercle avec le demi-cercle situé sur la surface extérieure du réservoir, au-dessus des boutons. Tout le pourtour du couvercle doit s'asseoir parfaitement sur le réservoir ou des fuites se produiront.
9. Replacez le couvercle extérieur décoratif.
10. Branchez l'adaptateur dans une prise de courant.
11. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil sous tension.
12. L'appareil devrait produire une brume et l'éclairage à DEL devrait s'allumer.

Fonctions

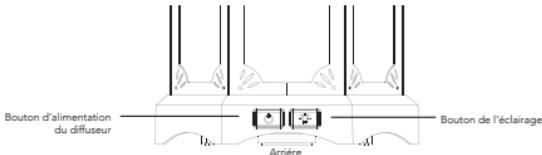

Bouton d'alimentation

- Appuyez 1 fois pour mettre l'appareil en mode de haut débit. L'éclairage blanc par défaut s'allumera. Le temps de marche continu maximal est d'environ 5 à 6 heures. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque le réservoir d'eau sera vide. Le temps de marche peut varier en fonction du type d'huile essentielle et du nombre de gouttes utilisées.
- Appuyez 2 fois pour le mode de faible débit. Le temps de marche maximal est d'environ 8 heures.
- Appuyez 3 fois pour le mode intermittent. Le temps de marche maximal est d'environ 10 heures. (1 minute en marche/1 minute à l'arrêt)
- L'éclairage restera en marche même après l'arrêt automatique. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'éclairage.

Éclairage

Lorsque l'appareil fonctionne dans le mode par défaut :

- Appuyez sur le bouton de l'éclairage 1 fois pour baisser l'intensité de la lumière blanche.
- Appuyez 2 fois pour le mode de scintillement, semblable à l'éclairage d'une chandelle.
- Appuyez 3 fois pour alterner entre 7 options de couleurs d'un délai de 5 secondes, en commençant par le rouge.
- Appuyez de 4 à 10 fois pour sélectionner manuellement une option de couleur distincte : rouge, orange, jaune, vert, bleu pâle, bleu, lavande.
- Appuyez 11 fois pour éteindre l'éclairage.
- Vous pouvez éteindre l'éclairage en tout temps en appuyant sur le

bouton de l'éclairage et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.

- Pour faire fonctionner l'éclairage indépendamment du diffuseur (mode veilleuse), appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes alors que l'appareil est éteint, et l'éclairage s'allumera. Le réservoir n'a pas besoin de contenir d'eau.
- Sélectionnez le mode d'éclairage selon les indications fournies ci-dessus.


Directives de sécurité et d'entretien

Veuillez lire et suivre ces mesures de sécurité attentivement pour assurer l'utilisation sécuritaire du diffuseur.

- En cas de fumée ou d'odeur de brûlé, débranchez le diffuseur immédiatement et cessez de l'utiliser.
- **Utilisez de l'eau du robinet, de l'eau distillée ou de l'eau de source à température ambiante.**
- Ne touchez jamais l'adaptateur si vous avez les mains mouillées; vous pourriez vous blesser ou recevoir une décharge électrique.
- Ne démontez pas le diffuseur ou ne tentez pas de le réparer vous-même, car vous annulerez la garantie.
- Ne tentez pas d'ôter les panneaux en verre trempé du couvercle.
- N'immergez jamais le diffuseur dans l'eau.
- Pour manipuler le couvercle, faites attention de ne pas le saisir par la partie en verre. Il est préférable de le manipuler par l'anneau ou le cadre en métal.
- Débranchez l'adaptateur chaque fois que vous remplissez, nettoyez ou déplacez le diffuseur.
- Gardez hors de la portée des enfants.
- N'enlevez ou n'ajoutez rien au réservoir pendant que l'appareil est en marche.

- Ne trempez pas vos doigts dans l'eau pendant que l'appareil est en marche, car vous risqueriez de vous blesser.
- Ne versez pas de produits chimiques acides ou alcalins dans le réservoir.
- N'utilisez que l'adaptateur fourni dans l'emballage ou par Young Living.
- Ne secouez pas le diffuseur.
- Young Living ne prévoit aucun remplacement pour tout dommage causé par l'utilisateur
- N'utilisez pas d'objets en métal pour nettoyer la plaque à ultrasons; utilisez seulement un coton-tige imprégné d'alcool à friction ou d'un produit détergent neutre.
- N'utilisez jamais le diffuseur dans un but autre que celui qui est décrit dans le présent manuel.
- En cas de non-utilisation prolongée ou de déplacement, débranchez l'adaptateur, videz l'eau restante et essuyez l'appareil soigneusement avec un chiffon avant de le ranger.
- Nettoyez l'appareil avant de diffuser une huile essentielle différente.
- N'utilisez que des huiles essentielles entièrement pures et naturelles. L'utilisation d'huiles essentielles et de fragrances artificielles, synthétiques ou impures risque d'endommager l'appareil.
- Le niveau d'eau du réservoir ne doit pas dépasser le repère de niveau maximum.
- Pour débrancher le diffuseur, saisissez la fiche de l'adaptateur au lieu de tirer sur le fil.
- Évitez de placer le diffuseur directement au soleil, près d'un réfrigérateur ou d'un ventilateur, ou dans un environnement chaud.

Nettoyage et entretien

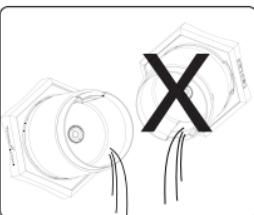

Avis: Lorsque vous videz le réservoir, versez l'eau du côté opposé à l'évent du réservoir

Éteignez et débranchez toujours le diffuseur avant de le nettoyer. Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil, nettoyez la plaque à ultrasons et le couvercle intérieur après chaque utilisation. Si de l'huile essentielle commence à s'accumuler sur la plaque à ultrasons, essuyez-la délicatement à l'aide d'un coton-tige imprégné d'alcool à friction. Si de l'huile essentielle commence à s'accumuler sur le couvercle, essuyez-la délicatement en utilisant du savon doux et de l'eau uniquement. N'utilisez jamais de produits détergents abrasifs pour nettoyer la plaque à ultrasons, car vous risqueriez de l'endommager. Vérifiez périodiquement le dessous du diffuseur pour vous assurer que la prise d'air du ventilateur n'est pas obstruée. Pour enlever les saletés, soufflez dans la prise d'air du ventilateur ou essuyez-les avec un chiffon propre et sec. N'utilisez pas d'aérosols, de solvants ou d'abrasifs pour nettoyer le boîtier de plastique. Lorsque vous n'utilisez pas le diffuseur, nettoyez-le et rangez-le dans un endroit sec. Vous pouvez vous procurer des plaques à ultrasons de remplacement auprès de Young Living.

Dépannage

**Le diffuseur ne fonctionne pas lorsque vous tentez de l'allumer.
(Problèmes possibles : connexion électrique, niveau d'eau au-dessus du repère de niveau maximum.)**

- Vérifiez que l'adaptateur est bien branché dans la prise de courant et dans la prise d'alimentation localisée sous le diffuseur.
- Assurez-vous que l'eau dans le réservoir ne dépasse pas le repère de niveau maximum.
- S'il y a trop d'eau, débranchez l'appareil et abaissez le niveau d'eau jusqu'au repère de niveau maximum, puis rallumez l'appareil. L'éclairage devrait s'allumer et le diffuseur devrait émettre une brume.

Il n'y a aucune brume, ou il y a moins de brume qu'à la normale.
(Problèmes potentiels : l'eau arrive au-dessus de la marque de remplissage; il y a accumulation résiduelle d'huile sur la plaque à ultrasons; la plaque à ultrasons ne fonctionne plus; les événements de ventilation ou les becs brumisateurs sont obstrués; le ventilateur ne fonctionne pas.)

- Débranchez le diffuseur avant de suivre les étapes de dépannage suivantes.
- Vérifiez le niveau d'eau. Si le niveau d'eau se situe au-dessus du repère de niveau maximum, versez délicatement le surplus d'eau du côté opposé à l'évent du réservoir.
- Le couvercle étant en place, vérifiez que les orifices des becs brumisateurs (sur le couvercle et sa partie interne) sont dégagés et exempts de tous débris.
- Vérifiez s'il y a des dépôts d'huile essentielle sur la plaque à ultrasons. En présence de dépôts, suivez les directives de nettoyage. La plaque à ultrasons ne doit comporter aucun dépôt d'huile pour que le diffuseur puisse fonctionner correctement. Vous pouvez vous procurer des plaques à ultrasons de remplacement auprès de Young Living.
- Vérifiez si la prise d'air sous le ventilateur est libre de toute obstruction ou de poussière pouvant réduire le flux d'air. (Lorsque le diffuseur est allumé, vous devriez entendre le ventilateur.)
- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au repère de niveau maximum et rallumez l'appareil. S'il n'y a toujours pas de brume, vous devrez possiblement remplacer la plaque à ultrasons. Au besoin, avant d'installer le couvercle extérieur, retirez le couvercle intérieur pendant que le diffuseur est allumé et vérifiez si l'eau frémît. Si l'eau frémît, la plaque à ultrasons fonctionne. Si l'eau ne frémît pas, remplacez la plaque à ultrasons.

L'éclairage ne fonctionne pas. (Problème possible: connexion électrique.)

- Appuyez sur le bouton d'alimentation et vérifiez si l'éclairage fonctionne. Si l'éclairage ne fonctionne pas,appelez le Service à la clientèle pour les membres pour obtenir la suite des directives.

De l'eau fuit de l'appareil. (Problème possible : le couvercle intérieur n'est pas installé correctement.)

- Vérifiez que le couvercle intérieur est en place. Si la température extérieure est très basse ou il y a un niveau élevé d'humidité dans l'air, la vapeur du diffuseur peut se condenser en gouttes d'eau.

Lorsque vous allumez l'appareil, l'éclairage clignote plusieurs fois avant de s'éteindre. (Problème possible : absence d'eau dans le diffuseur.)

- L'appareil ne détecte pas d'eau dans le diffuseur. Vérifiez qu'il y a bien de l'eau dans le réservoir et que son niveau ne se situe pas au-dessus du repère de niveau maximum. S'il y a trop d'eau, débranchez l'appareil et abaissez le niveau d'eau jusqu'au repère de niveau maximum, puis rallumez l'appareil.

Pour nettoyer le verre sur le couvercle :

- Il est recommandé d'utiliser un produit nettoyant pour le verre ou de l'alcool avec un chiffon doux pour nettoyer le verre.
- Mise en garde :

Le verre est du type trempé, mais il peut néanmoins briser si une trop grande pression est appliquée dessus.

En nettoyant l'intérieur du couvercle, faites attention de ne pas vous couper sur les arêtes vives.

Caractéristiques

Nom du produit :	Diffuseur Lanterne
No d'article :	US: 23685, CA: 23690, MX: 23692, EC/CO: 23694, UK: 23688, AT: 23686
Dimensions :	216 mm de hauteur x 145 mm de diamètre
Matériaux :	Polypropylène (PP), acier, verre trempé
Poids :	27.23 oz. (772 g)
Source d'alimentation :	24 V c.c., 500 mA
Puissance :	éclairage doux à DEL, 12 W
Diamètre des particules atomisées :	5µm
Type d'eau :	eau du robinet, eau distillée ou eau de source à température ambiante.
Capacité du réservoir :	200 ml
Superficie de couverture :	30 m ²
Temps de marche du diffuseur :	5 à 6 heures en mode de haut débit (arrêt automatique lorsque le réservoir est vide).
Fréquence ultrasonique :	Fréquence ultrasonique :
Environnement :	intérieur

Garantie du diffuseur de Young Living

Young Living Essential Oils (YLEO), située au Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, Utah 84043, en tenant compte des 41 exclusions décrites ci-après, garantit que son diffuseur restera libre de tout défaut de fabrication et de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation pour une période de 12 mois civils à compter de la date d'achat d'origine.

La garantie ne couvre pas :

1. Les défauts ou les dommages causés par un usage autre que celui auquel le produit est destiné.
2. Les défauts ou les dommages causés par un usage à mauvais escient, un accident ou une négligence.

3. Les défauts ou les dommages causés par l'utilisation d'huiles essentielles autres que celles fournies ou vendues par Young Living Essential Oils ou un distributeur autorisé.
4. Les défauts ou les dommages causés par l'utilisation de substances autres que les huiles essentielles.
5. Les défauts ou les dommages causés par des essais, une utilisation, un entretien, une installation ou un réglage inapproprié, ou encore des changements ou modifications de toute sorte.
6. Les bris ou les dommages causés par l'utilisation de l'appareil à une tension autre que celle indiquée.
7. Les produits démontés ou réparés par une personne autre qu'un agent autorisé de Young Living Essential Oils, ayant comme résultat d'altérer le rendement ou d'empêcher une inspection, une vérification ou l'essai adéquat du produit dans le cadre d'une réclamation sous garantie. Si le diffuseur présente des signes démontrant qu'il a été ouvert, la garantie est annulée.
8. Les produits dont les étiquettes ont été enlevées ou le numéro de série est indéchiffrable.
9. Les marques, comme les égratignures sur les surfaces en plastique et les pièces extérieures exposées, causées par une utilisation normale.

Pour effectuer une réclamation sous garantie ou pour acheter des pièces de remplacement, communiquez avec le Service à la clientèle pour les membres de Young Living, au 1 800 371-3515 (de 6 h à 20 h HR, du lundi au vendredi et de 7 h à 17 h HR, le samedi). Si le Service à la clientèle pour les membres détermine que le diffuseur doit être retourné à YLEO, l'acheteur doit expédier le produit dans son emballage d'origine (si possible) avec l'adaptateur, une copie du reçu de caisse d'origine sur lequel il a inscrit clairement le numéro d'autorisation de retour (RMA) fourni par le Service à la clientèle pour les membres.

Expédition aux États-Unis :

Young Living Essential Oils Returns/ RMA#_____
142 East 3450 North
Spanish Fork, UT 84660

Pour connaître nos autres coordonnées, consultez le site YoungLiving.com.

AVIS :

Assurez-vous de remplir le formulaire de retour de YLEO et de retourner tous les articles indiqués pour que votre demande soit traitée en temps opportun. Si YLEO détermine, après avoir procédé à l'évaluation et à l'inspection du diffuseur, que le défaut ou le mauvais fonctionnement est couvert par la garantie, nous vous ferons parvenir gratuitement un diffuseur de remplacement.

Fabricant :

Puzhen Life Co., Ltd
www.puzhen.com

Unit 1112-1116, 11/F, Delta House, 3 On Yiu Street, Shatin, Hong Kong
Lantern Ultrasonic Diffuser UA-043

24 V c.c., 0,5 A



Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas d'expérience ni de connaissances liées à l'utilisation sécuritaire de ce produit à condition qu'elles aient reçu les directives ou soient supervisées à cette fin et comprennent les dangers potentiels qui en découlent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et d'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être faites par des enfants sans supervision.

Cet appareil n'est pas censé être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou une expérience et des connaissances insuffisantes, à moins qu'elles n'aient reçu les directives ou soient supervisées au sujet de cet appareil par une personne responsable de tels utilisateurs. Supervisez tout enfant pour vous assurer qu'il ne joue pas avec l'appareil.

CAN ICES-1/NMB-1

Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada.

a) Potentiel d'interférence d'un dispositif ou d'un système :

L'utilisation de l'appareil est assujettie aux deux (2) conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nocives; et 2) ce dispositif doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

b) Entretien du système : MISE EN GARDE : Tout changement ou modification qui n'est pas expressément approuvé par la partie responsable pour fin de conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur relativement à l'utilisation du produit.

c) Mesures simples qui peuvent être prises par l'utilisateur pour remédier à une interférence :

REMARQUE : Cet équipement produit, utilise et peut irradier de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer des interférences nocives à des communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie à l'effet qu'une interférence ne surviendra pas dans une installation en particulier. Advenant que cet équipement causerait effectivement une interférence nocive à un signal de réception radiophonique ou télévisuel, ce que l'on peut établir en éteignant l'appareil, puis en le rallumant, on recommande à l'utilisateur de tenter de remédier au problème en appliquant l'une ou plusieurs des mesures ci-après

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre équipement et récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien en radio/télévision d'expérience pour obtenir de l'aide.

Ce dispositif est conforme aux exigences de la partie 18 des règles de la FCC (Commission fédérale des communications, États-Unis).

Überblick

Der Lantern Diffuser von Young Living ist eine Kombination aus Luftbefeuchter, Zerstäuber und Aromatherapie-Diffusor in einem einzigen, leicht zu bedienenden Gerät. Aus Feinmetall und Glas im klassischen Laternen-Design gefertigt, ist er ein eleganter Blickfang und wunderschönes Accessoire in jedem Heim oder Büro. Vor allem aber trägt er zu einem natürlichen Ambiente in jedem Raum bei, indem er schädliche, chemische Haushaltsdüfte durch wirkungsvolle, natürlich gewonnene ätherische Öle ersetzt.


Mittels Ultraschalltechnologie erzeugt der Lantern Diffuser Wellen mit einer Frequenz von 1,7 Millionen pro Sekunde. Er zerstäubt ätherische Öle und Wasser in Millionen kleinster Mikropartikeln, die an die Luft abgegeben werden und damit die wertvollen Inhaltsstoffe der Öle freisetzen. Der Diffuser ist so konzipiert, dass er diese 5–6 Stunden im Modus HIGH, 8 Stunden im Modus LOW und 10 Stunden im Intervallmodus vernebeln kann.* Er bietet 11 verschiedene Lichteinstellungen, darunter auch einen speziellen Modus, der das beruhigende Flackern von Kerzenlicht imitiert.

*Laufzeit kann je nach Art und Menge des ätherischen Öls variieren.


Inhalt

Lantern Diffuser, AC-Netzadapter und Bedienungsanleitung

Diagramm

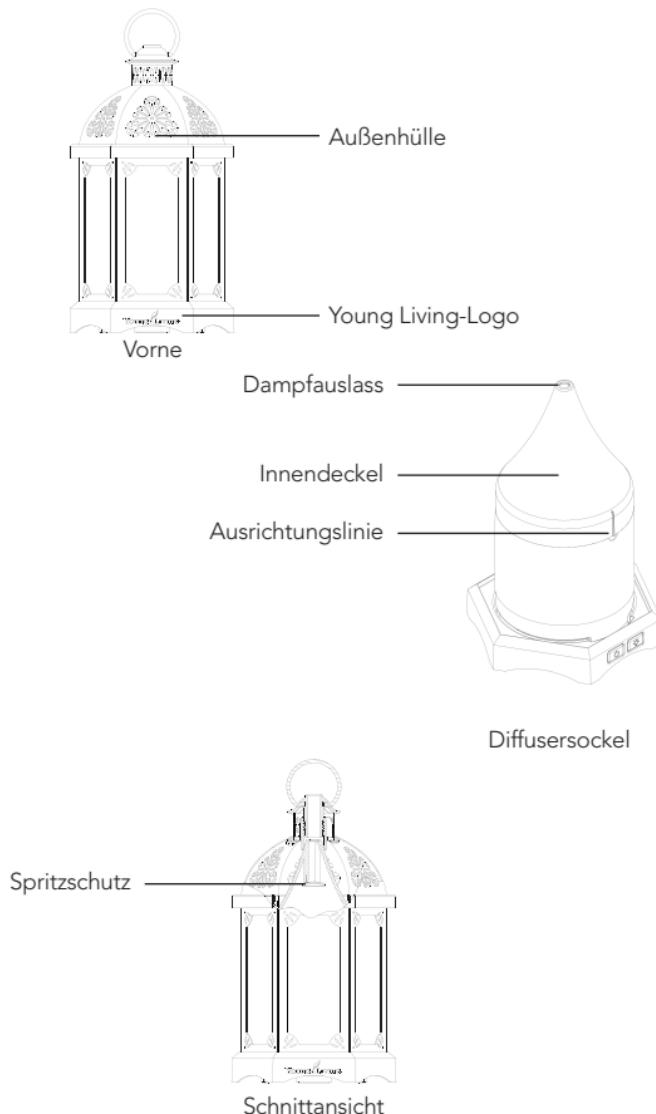



Diagramm

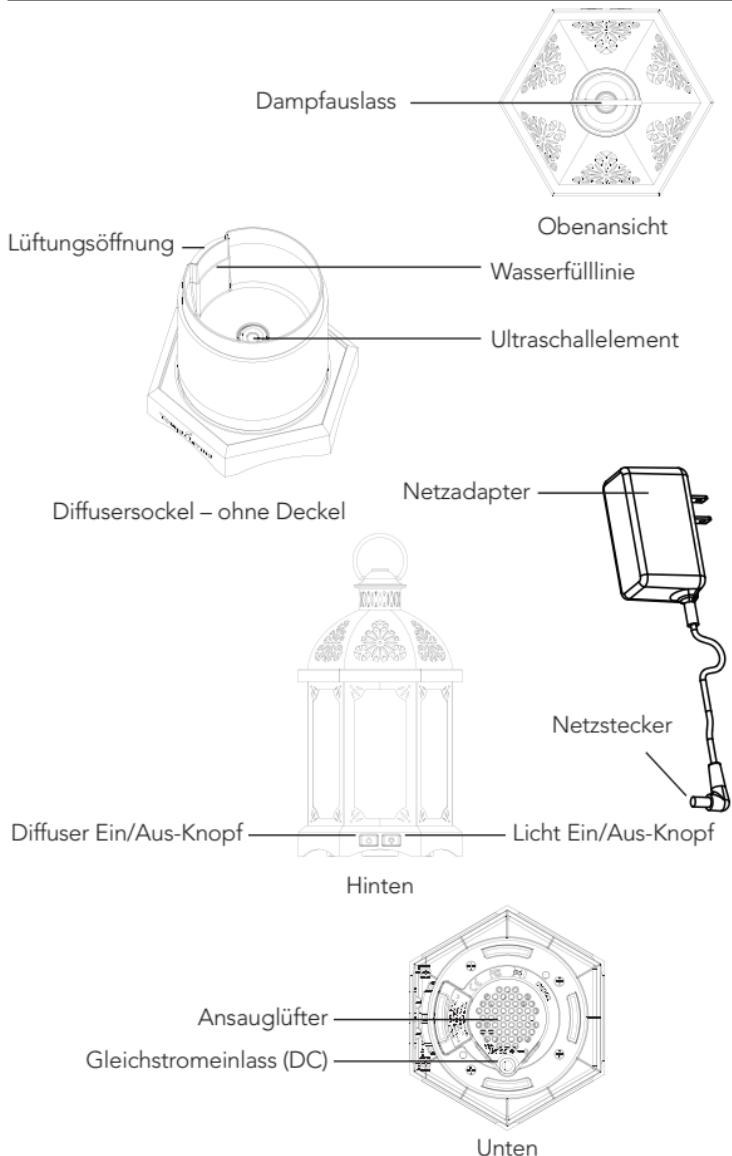

Gebrauchsanweisung




1. Entfernen Sie die Dekoaußenhülle und den Innendeckel des Diffusers.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank leer ist.
3. Diffuser zur Seite drehen und den Stecker des Netzadapters gut in die Buchse auf der Unterseite des Diffusers stecken. Einmal installiert, sollte sich das Kabel frei über den Lufteintrittsöffnungen bewegen lassen.
4. Stellen Sie den Diffuser auf eine harte, flache Oberfläche und vergewissern Sie sich, dass das Kabel zwischen den Standfüßen des Diffusers herauskommt.
5. Positionieren Sie den Diffuser so, dass Sie vorne die Knöpfe sehen.
6. Füllen Sie Wasser bis (aber nicht über) die Wasserfülllinie ein.
7. Geben Sie 8–10 Tropfen ätherisches Öl dazu.

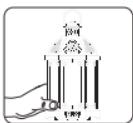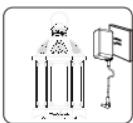

8. Geben Sie den Innendeckel wieder auf den Diffuser. Richten Sie die Aussparung am Deckel mit dem Halbkreis auf der Außenseite des Wassertanks oberhalb der Knöpfe aus. Der Deckel sollte bündig mit dem Wassertank abschließen, da ansonsten Wasser austreten kann.
9. Geben Sie die Außenhülle wieder hinauf.
10. Schließen Sie den Netzadapter an eine Steckdose an.
11. Drücken Sie den Ein/Aus-Knopf, um den Diffuser einzuschalten.
12. Der Diffuser sollte jetzt Nebel produzieren, das LED-Licht sollte leuchten.

Funktionen

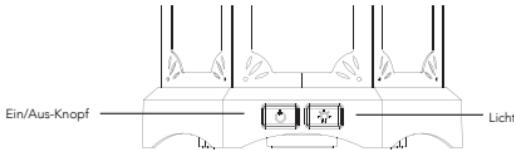

Ein/Aus-Knopf

- 1 Mal drücken, um den Diffuser in den Hochleistungsmodus (High) zu schalten. Das weiße Standardlicht beginnt zu leuchten. Die maximale durchgehende Laufzeit beträgt ca. 5–6 Stunden. Wenn der Wassertank leer ist, schaltet sich der Diffuser automatisch ab. Die Laufzeit kann je nach Art und Menge des ätherischen Öls variieren.
- 2 Mal drücken, um in den Niedrigleistungsmodus (Low) zu schalten. Die maximale durchgehende Laufzeit beträgt ca. 8 Stunden.
- 3 Mal drücken für den Intervallmodus. Die maximale Laufzeit beträgt ca. 10 Stunden. (1 Minute ein/1 Minute aus).
- Das Licht bleibt auch nach der automatischen Abschaltung an. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter, um das Licht abzuschalten.

Licht

Während der Diffuser im Standardmodus läuft:

- Drücken Sie den Lichtknopf 1 Mal für gedimmtes, weißes Licht.
- Drücken Sie 2 Mal für flackerndes Licht (Kerze).
- Drücken Sie 3 Mal, um in den Farbenmodus (7 Farben, beginnend mit Rot, je 5 Sekunden Verzögerung) zu schalten.
- Drücken Sie 4–10 Mal, um eine der folgenden Farboptionen zu wählen: Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Blau, Lavendel.
- Drücken Sie 11 Mal, um das Licht auszuschalten.
- Sie können das Licht auch jederzeit ausschalten, indem Sie den Lichtknopf 3 Sekunden lang drücken.


- Um nur das Licht zu verwenden (ohne Vernebeln; Nachtlichtmodus), drücken Sie den Ein/Aus-Knopf für 3 Sekunden bei ausgeschaltetem Diffuser. Für den Nachtlichtmodus muss sich kein Wasser im Tank befinden.
- Stellen Sie die Lichtmodi mit dem Lichtsteuerungsknopf wie oben beschrieben ein.

Sicherheits- und Pflegehinweise

Bitte lesen Sie diese Sicherheitsrichtlinien genau durch, um einen sicheren Betrieb des Diffusers zu gewährleisten.

- Bei Rauch oder Brandgeruch die Anwendung sofort beenden und den Diffuser ausstecken.
- **Verwenden Sie nur Leitungs-, Quell- oder destilliertes Wasser mit Zimmertemperatur.**
- Verpacken Sie den Netzadapter niemals in Textilien, Papier etc. Das kann eine Beschädigung des Diffusers bzw. einen Brand zur Folge haben.
- Berühren Sie den Adapter niemals mit nassen Händen. Sie könnten einen Stromschlag oder eine Verletzung erleiden.
- Zerlegen Sie den Diffuser nicht und versuchen Sie nicht ihn zu reparieren, da sonst die Gewährleistung verfällt.
- Versuchen Sie nicht die Hartglaspaneele vom Deckel zu entfernen.
- Tauchen Sie den Diffuser niemals in Wasser.
- Greifen Sie den Deckel niemals am Glas an, sondern benutzen Sie stattdessen den Metallrahmen bzw. Ring.
- Stecken Sie den Diffuser aus, ehe Sie ihn nachfüllen, reinigen oder bewegen.
- Bewahren Sie den Diffuser außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Entfernen Sie während des Betriebs keine Dinge aus dem Wassertank und geben Sie auch keine hinein.

- Stecken Sie während des Betriebs Ihre Finger nicht ins Wasser; Sie könnten sich eine Verletzung zuziehen.
- Geben Sie keine sauren oder alkalischen Chemikalien in den Tank.
- Verwenden Sie nur den Netzadapter, der in der Verpackung bzw. von Young Living mitgeliefert wird.
- Schütteln Sie den Diffuser nicht.
- Vom Verwender verursachte Schäden rechtfertigen keinen Austausch durch Young Living.
- Verwenden Sie keine metallischen Gegenstände zur Reinigung des Ultraschallelements, sondern nur ein(en) Wattestäbchen oder -tupfer bzw. ein Tuch mit Reinigungsalkohol bzw. einem neutralen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie das Produkt niemals für Zwecke, die nicht in dieser Bedienungsanleitung angeführt sind.
- Falls der Diffuser längere Zeit nicht verwendet oder transportiert werden soll, entfernen Sie den Netzadapter, leeren Sie den Wassertank und trocknen Sie den Diffuser mit einem Tuch vor der Lagerung.
- Reinigen Sie den Diffuser, ehe Sie ihn mit einem anderen ätherischen Öl verwenden.
- Verwenden Sie nur zu 100 Prozent reine, natürliche ätherische Öle. Künstliche oder unreine Öle oder Düfte können den Diffuser beschädigen.
- Das Wasser im Tank sollte niemals über die Wasserfülllinie eingefüllt werden.
- Ziehen Sie beim Ausstecken des Netzadapters am Stecker und nicht am Kabel.
- Platzieren Sie den Diffuser nicht in direktem Sonnenlicht, nahe an einem Kühlenschrank oder Ventilator bzw. in heißer Umgebung.

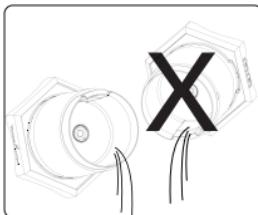

Bitte beachten: Leeren Sie den Tank, indem Sie das Wasser über jene Seite ausgießen, die gegenüber der Lüftungsöffnung liegt.

Reinigung und Wartung

Schalten und stecken Sie den Diffuser vor dem Reinigen immer aus. Reinigen Sie das Ultraschallelement und den Deckel nach jedem Gebrauch, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Wischen Sie ätherische Öle, die sich eventuell auf dem Ultraschallelement sammeln, mit einem Wattestäbchen bzw. -tupfer mit Reinigungsalkohol ab. Falls sich ätherische Öle auf dem Deckel sammeln, entfernen Sie diese nur mit Wasser und milder Seife. Verwenden Sie niemals ein ätzendes Reinigungsmittel zur Reinigung des Ultraschallelements, um dieses nicht zu beschädigen. Überprüfen Sie auch immer wieder die Unterseite des Diffusers und halten Sie den Ansauglüfter frei von Staub – indem Sie die Öffnung ausblasen oder mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen. Verwenden Sie keine Spraydosen, Lösungsmittel oder Schleifmittel, um das Plastikgehäuse zu reinigen. Wenn Sie den Diffuser nicht verwenden, reinigen und lagern Sie ihn trocken. Ersatz-Ultraschallelemente sind bei Young Living erhältlich.

Fehlerbehebung

Der Diffuser ist eingeschaltet, aber er läuft nicht. (Mögliche Ursachen: Stromzufuhr, Wasser über der Fülllinie)

- Überprüfen Sie, ob der Stecker richtig in der Steckdose und an der Unterseite des Diffusers befestigt ist.
- Überprüfen Sie, ob Wasser im Tank und nicht über der Fülllinie ist. Falls zu viel Wasser drinnen ist: Diffuser ausstecken, überschüssiges Wasser entfernen und wieder einschalten. Das Licht sollte jetzt leuchten und der Diffuser Nebel ausstoßen.

Es kommt kein oder weniger Dampf als üblich heraus. (Mögliche Ursachen: Wasser über der Fülllinie, Öl auf dem Ultraschallelement, das Ultraschallelement funktioniert nicht, Luftpöffnung oder Dampfauslass ist verstopft, der Ventilator funktioniert nicht)

- Stecken Sie zunächst einmal den Diffuser aus.
- Überprüfen Sie den Wasserstand. Gießen Sie überschüssiges Wasser über die der Lüftungsöffnung gegenüberliegenden Seite aus.
- Überprüfen Sie, ob die Dampfauslasslöcher (am Deckel und am Innendeckel) sauber und staubfrei sind.
- Überprüfen Sie, ob sich eventuell Rückstände ätherischer Öle auf dem Ultraschallelement befinden. Falls Rückstände zu sehen sind, folgen Sie den Anweisungen zur Reinigung. Um ordnungsgemäß zu funktionieren, muss das Ultraschallelement frei von Ölrückständen sein.
- Ersatz-Ultraschallelemente sind bei Young Living erhältlich.
- Vergewissern Sie sich, dass der Lufteinlass an der Unterseite des Diffusers nicht verstopft und frei von Staub ist. (Wenn der Diffuser eingeschaltet ist, sollten Sie den Ventilator hören können.)
- Füllen Sie das Wasser bis zur Fülllinie und schalten Sie wieder ein. Falls noch immer kein Dampf austritt, ist das Ultraschallelement eventuell zu tauschen. Gegebenenfalls entfernen Sie vor dem Aufsetzen der Außenhülle den Innendeckel bei eingeschaltetem Diffuser und kontrollieren Sie, ob das Wasser Bläschen bildet – in dem Fall ist das Ultraschallelement funktionsfähig, ansonsten muss es ersetzt werden.

Das Licht geht nicht. (Mögliche Ursache: Stromzufuhr)

- Drücken Sie den Ein/Aus-Knopf, um zu prüfen, ob das Licht funktioniert. Wenn es nicht leuchtet, wenden Sie sich für weitere Anweisungen an das Mitgliederservice.

Aus dem Diffuser tritt Wasser aus. (Mögliche Ursache: Der Innendeckel liegt nicht richtig auf)

- Überprüfen Sie, ob der Innendeckel richtig sitzt. Bei sehr niedriger Außentemperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit, kann der Nebel aus dem Diffuser Wassertropfen bilden.

Beim Einschalten blinkt das Licht ein paar Mal und schaltet sich dann aus. (Mögliche Ursache: Kein Wasser im Diffuser)

- Der Diffuser registriert kein Wasser. Überprüfen Sie, ob sich Wasser im Tank befindet und die Fülllinie nicht überschritten ist. Bei zu viel Wasser: Diffuser ausstecken, überschüssiges Wasser entfernen und wieder einschalten.

Bei Reinigen des Glases auf dem Deckel:

- Wir empfehlen die Reinigung mit einem Glasreiniger oder Alkohol und einem weichen Tuch.
- Vorsicht:

Das Glas ist gehärtet, kann aber dennoch brechen, wenn zu viel Druck ausgeübt wird.

Achten Sie bei der Reinigung der Innenseite des Deckels auf scharfe Kanten.

Technische Daten

Produktnname:	Lantern Diffuser
Art.Nr.:	US: 23685, CA: 23690, MX: 23692, EC/CO: 23694, UK: 23688, AT: 23686
Abmessungen:	243 mm Höhe x 139 mm Durchmesser
Material:	Polypropylen (PP), Stahl, gehärtetes Glas
Gewicht:	27,23 oz. (772 g)
Stromquelle:	DC24V 500mA
Leistung:	12W/weiches LED-Licht
Durchmesser atomisierte Partikel:	5µm
Wasservorgaben:	Leitungs-, Quell- oder destilliertes Wasser mit Zimmertemperatur
Behälterkapazität:	200 ml
Abdeckbereich:	30 m ²
Laufzeit bei Vernebeln:	5–6 Stunden im Hochleistungsmodus (High), automatische Abschaltung bei leerem Wassertank
Ultraschallfrequenz:	1,7 Million Wellen pro Sekunde
Anwendungsumgebung:	Im Haus

Young Living Diffuser Gewährleistung

Young Living Essential Oils (YLEO), Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, Utah 84043, garantiert, unter den u.a. Ausschlussbedingungen, dass sein Diffuser unter normalen Nutzungsbedingungen für einen Zeitraum von 12 Kalendermonaten ab dem Erstkaufdatum keinerlei Mängel an Materialien und Verarbeitung aufweisen wird.

Diese Garantie gilt nicht für:

1. Mängel oder Schäden durch eine Verwendung des Produkts auf eine andere als normale und gebräuchliche Art;
2. Mängel oder Schäden aufgrund von unsachgemäßer Verwendung, Unfällen oder Nachlässigkeit;
3. Mängel oder Schäden aufgrund der Verwendung von natürlichen Ölen, die nicht von Young Living oder einem autorisierten Vertriebspartner

geliefert oder verkauft wurden;

4. Mängel oder Schäden durch die Verwendung anderer Materialien als ätherische Öle;
5. Mängel oder Schäden durch unsachgemäße Prüfungen, Bedienung, Wartung, Installation, Einstellung oder jegliche Art von Änderung oder Modifikation;
6. Mängel oder Schäden durch die Verwendung einer anderen Spannung als angegeben;
7. die Demontage oder Reparatur des Produkts durch jemand anderen als einen Handlungsbevollmächtigten von Young Living Essential Oils, wodurch die Leistung beeinträchtigt bzw. eine adäquate Inspektion und Überprüfung zur Beurteilung eines eventuellen Gewährleistungsanspruchs verhindert wird. Bei jeglichem Hinweis, dass der Diffuser geöffnet wurde, ist die Gewährleistung hinfällig;
8. Produkte, bei denen die Etiketten entfernt wurden oder die Seriennummer nicht lesbar ist;
9. Beschädigungen, wie z.B. Kratzer auf der Plastikoberfläche und freiliegenden Teilen, die aus dem normalen Gebrauch entstehen;
10. normale Verschleißerscheinungen und/oder
11. Schäden aufgrund der Verwendung von Metallwerkzeugen zur Reinigung des Diffusers.

Diese eingeschränkte Gewährleistung ist das ausschließliche Rechtsmittel des Käufers, gilt nur für neue, bei Young Living Essential Oils gekaufte Diffuser und ist nicht übertragbar. Bitte bewahren Sie Ihren Originalkaufbeleg auf. Im Gewährleistungsfall oder bei Einsendung zur Reparatur, sollte mit dem Diffuser eine Kopie des Kaufbelegs an YLEO mitgesandt werden.

Um einen Gewährleistungsanspruch anzumelden oder Ersatzteile zu erwerben, kontaktieren Sie bitte das Young Living Mitgliedlerservice unter 1.800.371.3515 (6–20 Uhr, MT, Montag–Freitag, und 7–17 Uhr, MT, Samstag). Das Kundenservice informiert Sie, ob das Produkt an YLEO zurückgesandt werden muss. In dem Fall übersenden Sie dieses bitte in

der Originalverpackung (sofern verfügbar) samt Netzadapter, einer Kopie des Originalkaufbelegs und der YLEO Return Merchandise Authorization (RMA) #

Versand in den USA:

Young Living Essential Oils Returns/ RMA#_____

142 East 3450 North
Spanish Fork, UT 84660

Alle weiteren Marktadressen und Kontaktinformationen finden Sie unter YoungLiving.com.

HINWEIS:

Bitte füllen Sie das YLEO Rücksendeformular sorgfältig aus und übersenden Sie alle angeführten Materialien/Dokumente, um eine fristgerechte Verarbeitung Ihrer Retourware zu ermöglichen. Sofern YLEO im Zuge einer Inspektion und Bewertung des Produkts feststellt, dass die Beschädigung oder Fehlfunktion unter die Gewährleistung fehlt, erhalten Sie einen kostenlosen Ersatz zugesandt.

Hersteller:

Puzhen Life Co., Ltd

www.puzhen.com

Unit 1112-1116, 11/F, Delta House, 3 On Yiu Street, Shatin, Hong Kong



Lantern Ultrasonic Diffuser UA-043

DC 24V 0.5A

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen verwendet werden, die verminderte körperliche, sensorielle oder geistige Fähigkeiten haben oder nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, wenn sie Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben bzw. von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beachtigt werden. Kinder dürfen dieses Gerät nicht zum Spielen verwenden. Die Reinigung und Wartung sollte von Kindern niemals ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen vorgesehen (Kinder eingeschlossen), die verminderte körperliche, sensorielle oder geistige Fähigkeiten haben oder nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, außer sie haben von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich

ist, Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten oder werden von dieser beaufsichtigt.

CAN ICES-1/NMB-1

Dieses ISM-Gerät entspricht den kanadischen Normen ICES-001.

(a) Das Störungspotenzial des Geräts oder Systems:

Der Betrieb des Geräts erfolgt unter folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle Störungen aufnehmen können, einschließlich Störungen, die unerwünschte Reaktionen des Geräts verursachen können.

(b) Wartung des Systems: ACHTUNG: Änderungen und Umbauten, die von den für die Konformität verantwortlichen Parteien nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers das Gerät zu betreiben, aufheben.

(c) Einfache Maßnahmen, mit denen der Benutzer die Störungen korrigieren kann:

BITTE BEACHTEN: Das Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenzenergie und kann solche abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und benutzt wird, Funkkommunikationen beeinträchtigen. Es besteht allerdings keine Garantie, dass nicht auch bei korrekter Installation Störungen auftreten können. Sollte das Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- und Einschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfehlen wir, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Versetzen Sie oder richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie die Entfernung zwischen dem Gerät und dem Receiver.
- Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose eines anderen Stromkreises als den Receiver an.
- Falls nötig, konsultieren Sie einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker für weitere Hilfe.

Dieses Gerät erfüllt Teil 18 der FCC-Bestimmungen.

Descripción

El difusor Lantern de Young Living, funciona como un humidificador, atomizador y difusor de aroma en un único y práctico producto. Este clásico diseño de lámpara, elaborado de metal fino y vidrio, está diseñado para ser una elegante pieza central en cualquier espacio de su hogar u oficina. También ayuda a promover un entorno natural al reemplazar los nocivos químicos con fragancias de uso doméstico por efectivos aceites esenciales naturalmente derivados.


Con el uso de tecnología ultrasónica, el difusor Lantern genera ondas a 1,7 millones por segundo que desintegran los aceites esenciales y el agua en millones de micropartículas y los dispersan en el aire, liberando los componentes que se encuentran en los aceites para que usted los disfrute. Este difusor tiene un diseño personalizado para vaporizar continuamente durante 5-6 horas en modo alto, 8 horas en modo bajo y 10 horas en modo intermitente.* También ofrece 11 configuraciones de luz individual, incluyendo un modo de parpadeo parecido a una vela.

*El tiempo de ejecución puede variar con base al tipo de aceite esencial y el número de gotas utilizadas.


Contenido

Difusor Lantern, adaptador de corriente alterna e instrucciones de operación.

Diagrama

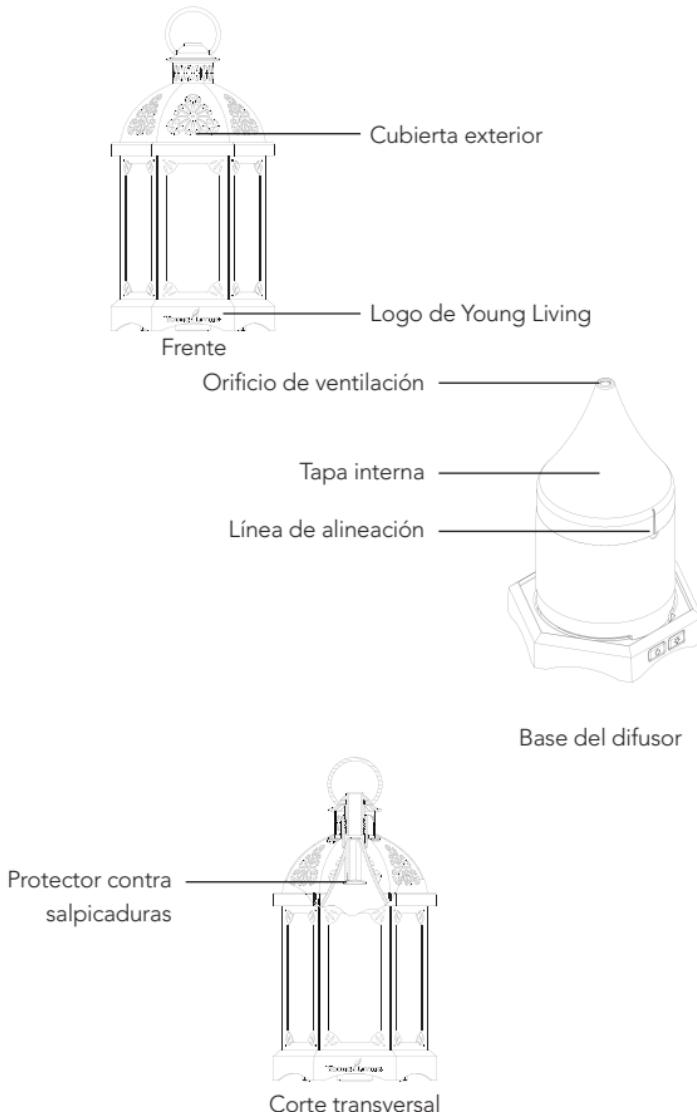



Diagrama

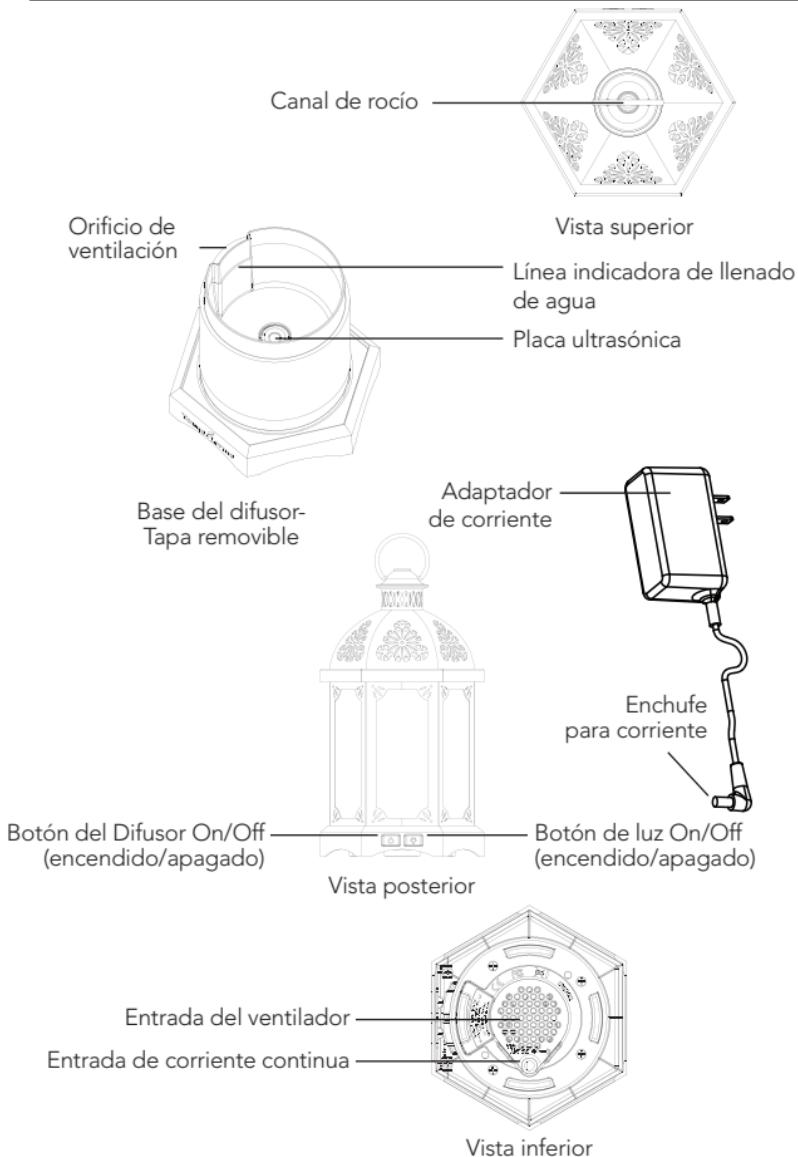

Instrucciones de Operación




1. Retire la cubierta exterior decorativa y la tapa interna del difusor.
2. Asegúrese de que el depósito de agua este vacío.
3. Gire el difusor hacia un lado e introduzca el enchufe del adaptador de corriente firmemente en la entrada de corriente, que se encuentra en la parte inferior del difusor. Una vez instalado el cable, debe ser capaz de girar libremente sobre las aberturas de entrada de aire.
4. Coloque el difusor sobre una superficie dura y plana, asegurándose de que el cable salga de la parte inferior del difusor.
5. Coloque el difusor de manera que los botones estén orientados hacia usted.
6. Añada agua al depósito hasta que llegue al nivel, sin exceder el límite la línea de llenado de agua.
7. Agregue de 8 a 10 gotas de aceite esencial.

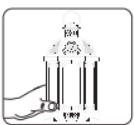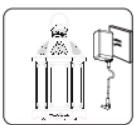

8. Coloque de nuevo la tapa interior del difusor. Asegúrese de alinear la ranura en la tapa en donde se encuentra el semicírculo sobre la superficie exterior del depósito, ubicado en la parte superior de los botones. La tapa debe estar a ras del depósito, para evitar derrames.
9. Vuelva a colocar la cubierta exterior decorativa.
10. Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente.
11. Oprima el botón de On/Off (encendido/apagado)
12. El difusor deberá producir vapor y la luz LED deberá estar encendida.

Funcionamiento

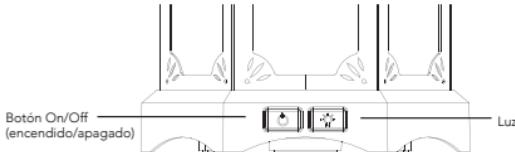

Botón On/Off (encendido/apagado)

- Oprima 1 vez para encender el difusor en el modo de alto rendimiento. La luz blanca predeterminada se encenderá. El tiempo de funcionamiento continuo es aproximadamente de 5-6 horas como máximo. El difusor se apagará automáticamente cuando el depósito de agua esté vacío. El tiempo de funcionamiento puede variar en función del tipo de aceite esencial y el número de gotas utilizadas.
- Oprima 2 veces para obtener el modo de bajo rendimiento. El tiempo de funcionamiento es aproximadamente de 8 horas como máximo.
- Oprima 3 veces para obtener el modo intermitente. El tiempo de funcionamiento es aproximadamente de 10 horas como máximo. (Un minuto encendido/un minuto apagado)
- La luz permanecerá encendida incluso después del apagado automático. Oprima el botón de encendido/apagado para apagar la luz.

Luz

Mientras el difusor esté funcionando en modo predeterminado.

- Oprima el botón de luz 1 vez para una luz blanca tenue.
- Oprima 2 veces para un parpadeo en forma de vela.
- Oprima 3 veces para alternar 7 opciones de colores de 5 segundos entre cada una de ellas, empezando por el color rojo.
- Oprima de 4-10 veces para elegir manualmente las opciones de colores individuales: rojo, naranja, amarillo, verde, azul celeste, azul, violeta claro (lavanda).
- Presione 11 veces para apagar la luz.


- Apague la luz en cualquier momento presionando y sosteniendo el botón de luz por 3 segundos.
- Para encender la luz independiente del difusor (modo nocturno), mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos cuando el difusor se encuentre apagado, la luz se encenderá. No hay necesidad de tener agua en el depósito.
- Controle los modos de luz con el botón de control de luz, como se indica anteriormente.

Instrucciones de cuidado y seguridad

Lea y siga atentamente las siguientes instrucciones de seguridad para garantizar el funcionamiento seguro del difusor.

- Desconecte el difusor inmediatamente e interrumpa su uso en caso de presentarse humo u olor a quemado.
- **Utilice agua purificada o destilada a temperatura ambiente.**
- Nunca envuelva el adaptador con tela, papel, etc. Tales acciones pueden ocasionar daños en el difusor o provocar un incendio.
- Nunca toque el adaptador con las manos mojadas; pueden producirse descargas eléctricas o alguna lesión.
- No desarme ni intente arreglar el difusor; esto anulará la garantía.
- No intente retirar los paneles de vidrio templado de la cubierta.
- Nunca sumerja el difusor en agua.
- Cuando manipule la cubierta, evite sujetar el vidrio. Es mejor tomar la cubierta por el marco de metal o por el anillo.
- Desconecte el adaptador al llenar, limpiar o mover el difusor.
- Mantenga el difusor fuera del alcance de los niños.
- No retire ni coloque objetos en el depósito de agua durante el funcionamiento.

- No coloque los dedos en el agua durante el funcionamiento; esto podría ocasionar alguna lesión.
- No coloque sustancias químicas, ácidas o alcalinas en el depósito.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente incluido en el paquete o el proporcionado por Young Living.
- No agite el difusor.
- Cualquier daño ocasionado por el usuario no califica para ser reemplazado por Young Living.
- No utilice objetos metálicos para limpiar la placa ultrasónica; utilice únicamente un hisopo de algodón, un trapo humedecido en alcohol o un detergente neutro.
- Nunca utilice este producto para fines distintos a los mencionados en el presente instructivo.
- Si el difusor no se va a utilizar durante un período prolongado o necesita ser reubicado, desconecte el adaptador de corriente, vacíe el depósito de agua y límpie el difusor antes de guardarlo.
- Limpie el difusor antes de cambiar a un aceite esencial diferente.
- Utilice únicamente aceites esenciales naturales los aceites artificiales, sintéticos o impuros, así como otras fragancias pueden dañar el difusor.
- El nivel del depósito de agua no debe superar la línea de llenado de agua.
- Cuando desconecte el adaptador de corriente, tire del enchufe del adaptador en vez de tirar del cable.
- Evite colocar el difusor directo a la luz solar, cerca de un refrigerador o ventilador, en un ambiente caliente.

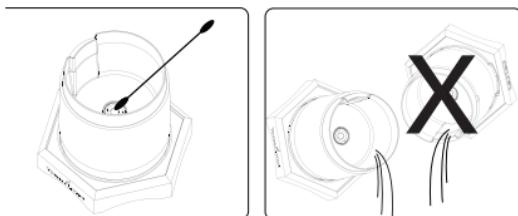

Aviso: Al vaciar el depósito de agua, vierta el agua del lado opuesto del orificio de ventilación del depósito.

Limpieza y mantenimiento

Apague siempre y desconecte el difusor antes de limpiarlo. Para asegurar un correcto funcionamiento, límpie la placa ultrasónica y la tapa después de cada uso. Si el aceite esencial se comienza a acumular en la placa ultrasónica, límpiela suavemente con un hisopo de algodón humedecido en alcohol. Si el aceite esencial se comienza a acumular en la tapa, límpiela suavemente con agua y un jabón suave. Nunca utilice un detergente corrosivo para limpiar la placa ultrasónica, de lo contrario podrá ocasionar daños. Verifique periódicamente debajo del difusor para mantener la entrada del ventilador libre de residuos. Los residuos se pueden quitar soplando en la apertura de entrada del ventilador o limpiando con un paño limpio y seco. No utilice aerosoles, solventes o abrasivos para limpiar la carcasa de plástico. Cuando no esté en uso, límpie el difusor y guárdelo en seco. Los repuestos para la placa ultrasónica pueden adquirirse en Young Living.

Solución de problemas

Al estar encendido, el difusor no funciona. (Posibles problemas: conexión eléctrica, agua por encima de la línea de llenado)

- Compruebe que el adaptador esté bien conectado en el enchufe de la pared y en la parte de baja del difusor.
- Compruebe que haya agua en el depósito y esta no sobrepase la línea de llenado. Si hay demasiada agua, desconecte el difusor y ajuste el nivel del agua hasta la línea de llenado y reinicie. La luz deberá encenderse y el difusor emitir vapor.

No hay rocío o el rocío es menor que el habitual. (Posibles problemas: agua por encima de la línea de llenado, aumento de aceite en la placa ultrasónica, la placa ultrasónica dejó de funcionar, los conductos del ventilador o las boquillas de rocío están obstruidos, el ventilador no funciona)

- Desconecte el difusor antes de realizar los siguientes procedimientos.
- Verifique el nivel del agua. Si el agua está por encima de la línea de llenado, vierta cuidadosamente el exceso de agua desde el lado opuesto del orificio de ventilación del depósito.
- Con la cubierta ubicada correctamente, verifique que los orificios de las boquillas de rocío (sobre la cubierta y la tapa interna) estén limpios y sin residuos.
- Compruebe la acumulación de aceite esencial en la placa ultrasónica. Si hay acumulación de aceite presente, siga las instrucciones de limpieza. La placa ultrasónica debe estar libre de acumulación de aceite residual para que el difusor funcione correctamente. Las placas ultrasónicas de repuesto pueden adquirirse en Young Living.
- Compruebe que la entrada del ventilador debajo del difusor esté libre de cualquier obstrucción o basura que pueda restringir el flujo de aire. (Después de que el difusor esté encendido, deberá escuchar el ventilador.)
- Vuelva a llenar el depósito de agua hasta la línea de llenado y vuelva a encenderlo. Si continúa sin emitir vapor, es posible que tenga que reemplazar la placa ultrasónica. Si es necesario, antes de instalar la cubierta exterior, retire la tapa interior mientras el difusor este encendido y verifique si el agua se encuentra burbujeando. Si el agua está burbujeando, la placa ultrasónica está funcionando. Si el agua no está burbujeando, reemplace la placa ultrasónica.

Las luces no funcionan. (Posibles problemas: conexión eléctrica)

- Oprima el botón On/Off (encendido/apagado) para comprobar que las luces funcionen. Si la luz no funciona, hable a Servicio al Cliente para mayor información.

El agua se derrama. (Posibles problemas: la tapa interior no está correctamente colocada.)

- Verifique que la tapa interior esté en su lugar. Si la temperatura exterior es muy baja o hay un alto nivel de humedad en el aire, el vapor del difusor puede condensarse en gotas de agua.

Al encender el difusor, las luces parpadean varias veces y después se apaga. (Posibles problemas: no hay agua en el difusor)

- El difusor no registra el nivel de agua. Compruebe que el agua esté en el depósito y que no esté por encima de la línea de llenado de agua. Si hay demasiada agua, desconecte el difusor y ajuste el agua a la línea de llenado de agua y reinicie.

Limpieza del vidrio de la cubierta:

- Se recomienda utilizar un limpiador de vidrio o alcohol y un paño suave para limpiarlo.
- Precaución:

El vidrio es templado pero puede romperse si se aplica mucha presión.

Si limpia el interior de la cobertura, tenga cuidado con los bordes afilados.

Especificaciones

Nombre del Producto:	Difusor Lantern
No. de Artículo:	US: 23685, CA: 23690, MX: 23692, EC/CO: 23694, UK: 23688, AT: 23686
Dimensiones:	243 mm de altura x 139 mm de diámetro
Material:	Polipropileno (PP) , acero; vidrio templado
Peso:	27.23 oz. (772 g)
Fuente de Energía:	DC24V 500mA
Electricidad:	12W/LED Luz Suave
Diámetro de Partícula Atomizada:	5µm
Tipo de Agua:	Agua purificada o destilada a temperatura ambiente
Capacidad del Depósito:	200 ml
Área de Cobertura:	30 sq. m.
Tiempo de funcionamiento:	5-6 horas en modo de alto rendimiento (apagado automático cuando el depósito de agua está vacío)
Frecuencia Ultrasónica:	1.7 million waves per second
Ambiente:	Interior

Garantía del Difusor de Young Living

Young Living Essential Oils (YLEO), Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, Utah 84043, sujeto a las exclusiones que se presentan a continuación, garantiza que su difusor está libre de defectos materiales y mano de obra bajo el uso normal del consumidor por un período de 12 meses naturales a partir de la fecha de compra original.

Esta garantía no cubre:

1. Defectos o daños causados de la utilización del producto en forma distinta a la habitual;
2. Defectos o daños causados por mal uso, accidente o negligencia;
3. Defectos o daños causados por el uso de aceites naturales que no sean los suministrados o vendidos por Young Living Essential Oils o un

distribuidor autorizado;

4. Defectos o daños causados por el uso de materiales que no sean aceites esenciales;
5. Defectos o daños causados por pruebas inadecuadas operación, mantenimiento, instalación, ajuste o cualquier alteración o modificación de cualquier tipo;
6. Rotura o daño causado por el uso de un voltaje distinto al especificado;
7. Productos desarmados o reparados por cualquier persona no autorizada por Young Living Essential Oils que afecte negativamente el rendimiento o impida una adecuada inspección, verificación y pruebas para verificar cualquier reclamo de garantía. Si hay alguna señal de que el difusor ha sido abierto la garantía será invalida;
8. Productos sin etiquetas o con números de series ilegibles;
9. Marcas como rasguños en superficies de plástico y partes expuestas externamente como resultado del uso habitual;
10. Daños causados por el desgaste habitual; y/o
11. Daños causados por el uso de herramientas de metal para limpiar el difusor.

Esta garantía limitada es un recurso exclusivo del comprador, aplica a los nuevos difusores comprados por Young Living Essential Oils y no es transferible. Conserve el recibo de compra original. En caso de de algún reclamo de garantía o reparación, el difusor deberá de ir acompañado por una copia del recibo de compra cuando se envíe a YLEO.

Para realizar un reclamo de garantía o para la compra de piezas de repuesto, favor de contactar al Departamento de Servicio al Cliente al 1.800.371.3515 (de 6 a.m. a 8 p.m., TM, de lunes a viernes y sábado de 7 a.m. a 5 p.m., TM). Si el departamento de Servicio al Cliente determina que el difusor debe ser enviado a YLEO, el comprador tendrá que devolver el producto en su caja original (si está disponible) con el adaptador de corriente, una copia original del recibo de compra, y el número de Autorización de Devolución

de mercadería YLEO (RMA#) que se muestra claramente en el recibo, el cual será proporcionado por Servicio al Cliente.

Envíos en EUA:

Young Living Essential Oils Returns/ RMA#_____

142 East 3450 North

Spanish Fork, UT 84660

Para otras direcciones de mercado e información de contacto,
visite YoungLiving.com

AVISO:

Asegúrese de completar el formulario de devolución YLEO y enviar todos los artículos mencionados, para el proceso oportuno de su declaración. Si YLEO ha determinado, basado en la evaluación e inspección del difusor, que el defecto o mal funcionamiento está cubierto por la garantía, YLEO le enviará un difusor de reemplazo sin cargo adicional.

Fabricante:

Puzhen Life Co., Ltd

www.puzhen.com

Unit 1112-1116, 11/F, Delta House, 3 On Yiu Street, Shatin, Hong Kong

    CAN ICES-1/NMB-1  Lantern Ultrasonic Diffuser
UA-043

DC 24V 0.5A

Este artefacto puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con habilidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones con respecto al uso del artefacto en forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el artefacto. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del mismo sin supervisión.

Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con habilidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión

o instrucciones con respecto al uso del artefacto por una persona a cargo de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el artefacto.

CAN ICES-1/NMB-1

Este dispositivo ISM cumple con los estándares canadienses ICES-001.

(a) La interferencia potencial del dispositivo o sistema:

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este dispositivo no cause una interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pudiera causar una operación no deseada.

(b) Mantenimiento del sistema: PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la persona responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el producto.

(c) El usuario puede tomar medidas simples para corregir la interferencia:

NOTA: Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no está instalado o utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia ocurra en una instalación en particular. Si este equipo efectivamente causa una interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte con su distribuidor o con un técnico de radio y televisión experimentado para más ayuda.

Este dispositivo cumple con la sección 18 de las normas de la FCC.

Краткое описание

Диффузор Lantern diffuser от Young Living совмещает функции увлажнителя, распылителя и ароматизатора в одном простом в использовании продукте. Диффузор имеет классический дизайн фонаря, изготовлен из металла и стекла, а потому может стать элегантным центральным элементом или акцентом любой квартиры или офиса. Он также помогает поддерживать естественную атмосферу, заменяя вредные химические вещества бытовых ароматизаторов эффективными эфирными маслами натурального происхождения.


Используя технологию ультразвуковых частот, диффузор Lantern diffuser генерирует волны со скоростью 1,7 миллиона в секунду, разбивая эфирные масла и воду на миллионы микрочастиц, рассеивая их в воздухе и высвобождая компоненты, содержащиеся в маслах, чтобы вы могли наслаждаться ими. Этот диффузор разработан специально для непрерывного распыления в течение 5–6 часов в режиме высокой производительности, 8 часов в режиме низкой производительности и 10 часов в режиме периодической производительности.* Он также предлагает 11 индивидуальных настроек освещения, включая режим мерцания как у свеч.

* Время работы может варьироваться в зависимости от типа эфирного масла и количества используемых капель.

Комплект поставки

Диффузор Lantern diffuser, блок питания переменного тока и инструкция по эксплуатации


Схема

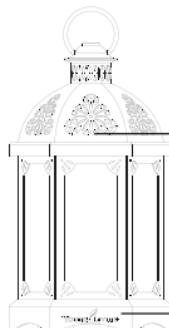


Внешняя крышка

Вид спереди

Отверстие для
выхода дымки

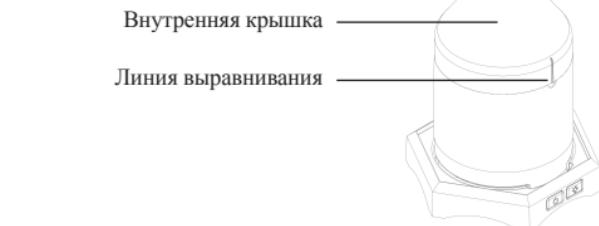


Основание диффузора

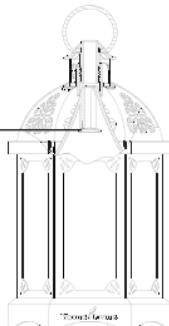


Защита от брызг

Сечение



Схема

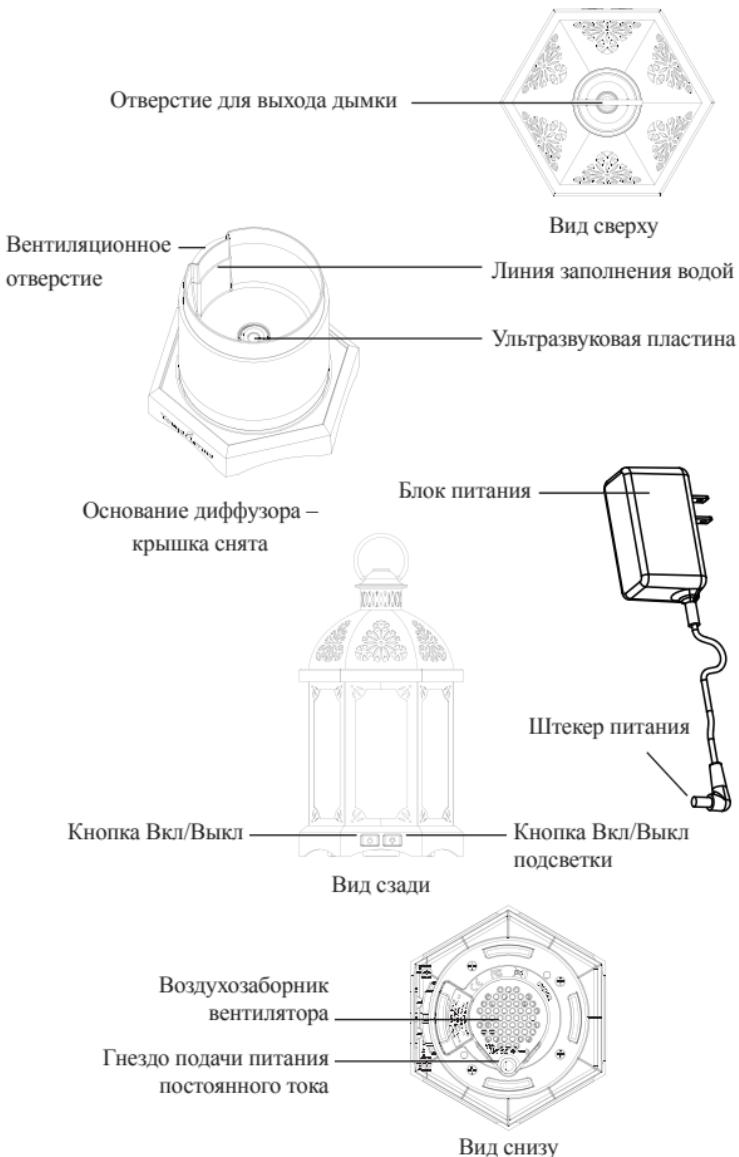

Инструкция по работе

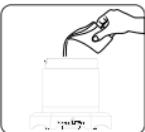


- Снимите декоративную внешнюю крышку и внутреннюю крышку прибора.
- Убедитесь, что в резервуаре нет воды.
- Поверните прибор набок и надежно вставьте штекер блока питания в гнездо, расположенное в нижней части устройства. После установки шнур должен свободно вращаться над вентиляционными отверстиями.
- Установите прибор на твердую, ровную поверхность, убедившись, что шнур проходит между ножками прибора.
- Поместите прибор так, чтобы кнопки были направлены к вам.
- Добавляйте воду в резервуар, пока она не достигнет метки уровня, но не превысит ее.

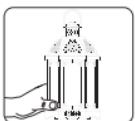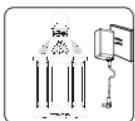

- Добавьте 8–10 капель эфирного масла.
- Установите внутреннюю крышку обратно на прибор. Убедитесь, что выровняли канавку на крышке с полукруглой деталью на внешней поверхности резервуара, расположенной над кнопками. Крышка должна плотно прилегать к резервуару, иначе произойдет протечка.
- Установите декоративную наружную крышку.
- Вставьте вилку блока питания в розетку.
- Нажмите кнопку Вкл / Выкл, чтобы включить прибор.
- Прибор должен начать генерировать туман, а светодиодная лампочка – светиться.

Функциональные возможности

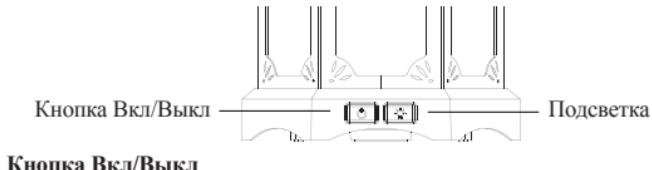

Кнопка Вкл/Выкл

- Нажмите 1 раз, чтобы включить прибор в режиме высокой производительности. По умолчанию включится белый свет. Максимальное время непрерывной работы составляет примерно 5-6 часов. Устройство отключится автоматически при опустении резервуара для воды. Время работы может варьироваться в зависимости от типа эфирного масла и количества используемых капель.
- Нажмите 2 раза для включения режима низкой производительности. Максимальное время работы составляет около 8 часов.
- Нажмите 3 раза для включения режима периодической производительности. Максимальное время работы составляет около 10 часов. (Одна минута вкл / одна минута выкл)
- Подсветка останется включенной даже после автоматического отключения. Нажмите кнопку Вкл/Выкл для выключения прибора.

Подсветка

Пока прибор находится в режиме по умолчанию,

Нажмите кнопку подсветки 1 раз для получения приглушенного белого света.

- Нажмите 2 раза для получения мерцающего света “свечи”.
- Нажмите 3 раза для переключения между 7 вариантами цвета с 5-секундной задержкой, начиная с красного.
- Нажмите 4-10 раз, чтобы вручную выбрать отдельные параметры цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, лавандовый.
- Нажмите 11 раз, чтобы отключить подсветку.
- Вы можете отключить подсветку в любое время, нажав и удерживая кнопку подсветки в течение 3 секунд.

- Чтобы включить подсветку независимо от диффузора (режим ночной подсветки), нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения в течение 3 секунд, когда устройство выключено; при этом включится только подсветка. Наличие воды в резервуаре не требуется.

Управляйте режимами подсветки с помощью кнопки управления подсветкой, как указано выше.

Инструкции по безопасности и уходу


Пожалуйста, внимательно прочитайте и соблюдайте эти правила техники безопасности, чтобы обеспечить безопасную работу диффузора.

- Немедленно отключите диффузор и прекратите его использование в случае появления дыма или запаха гари.
- **Используйте водопроводную, родниковую или дистиллиированную воду комнатной температуры.**
- Никогда не оборачивайте блок питания тканью, бумагой и т.д. Такие действия могут привести к пожару или повреждению диффузора.
- Никогда не касайтесь адаптера мокрыми руками; это может привести к поражению электрическим током или травме.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать диффузор; это приведет к аннулированию гарантии.
- Никогда не пытайтесь снять панели из закаленного стекла с крышки.
- Никогда не погружайте диффузор в воду.
- При работе с крышкой будьте осторожны, чтобы не задеть стекло. Рекомендуется брать крышку за металлическую рамку или кольцо.
- Отсоединяйте адаптер при заправке, чистке или перемещении диффузора.
- Храните диффузор в недоступном для детей месте.
- Не удаляйте резервуар для воды и не помещайте в него предметы во время работы.
- Не погружайте пальцы в воду во время работы; это может привести к травме.

- Не помещайте в резервуар кислотные или щелочные химические вещества.
- Используйте только прилагаемый блок питания, предоставленный в упаковке или компанией Young Living.
- Не трясите диффузор.
- Любой ущерб, нанесенный пользователем, не предусматривает обязательств по замене со стороны компании Young Living.
- Не используйте металлические предметы для очистки ультразвуковой пластины; применяйте только ватный тампон или ткань, смоченную в спирте или в нейтральном моющем средстве.
- Никогда не используйте этот прибор для целей, не предусмотренных в данной инструкции.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени или его необходимо куда-то переместить, отсоедините блок питания, слейте из резервуара воду и протрите прибор перед хранением.
- Проводите чистку прибора перед началом использования других эфирных масел.
- Используйте только 100-процентные натуральные эфирные масла. Искусственные, синтетические масла или масла с примесями и ароматизаторы могут привести к повреждению устройства.
- Уровень воды в резервуаре не должен превышать красной линейной метки заполнения водой.
- При отсоединении блока питания тяните рукой вилку, а не шнур питания.
- Избегайте размещения прибора под прямыми солнечными лучами, рядом с холодильником, вентилятором или в помещениях с высокой температурой.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки всегда выключайте диффузор и отключайте его от сети питания. Чтобы обеспечить надлежащую производительность, очищайте

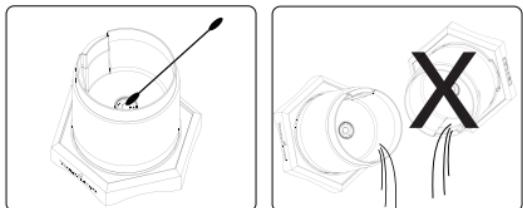

Примечание: При опорожнении резервуара для воды сливайте воду с противоположной стороны от основного вентиляционного отверстия.

ультразвуковую пластину и крышку после каждого использования. Если на ультразвуковой пластине начинает накапливаться эфирное масло, аккуратно вытрите его ватным тампоном, смоченным в протирочном спирте.

Если эфирное масло начинает накапливаться на крышке, аккуратно протрите ее, используя мягкий мыльный раствор с водой. Никогда не используйте для очистки ультразвуковой пластины едкие моющие средства, иначе произойдет повреждение. Периодически проверяйте поверхность под диффузором, чтобы на входе вентилятора не скапливалась пыль. Её можно удалить, продув впускное отверстие вентилятора или протерев чистой сухой тканью. Не используйте для очистки пластикового корпуса аэрозольные распылители, растворители или абразивные вещества. Когда прибор не используется, проведите его чистку и поместите для хранения в сухом месте. Сменные ультразвуковые пластины можно приобрести в компании Young Living.

Поиск и устранение неисправностей

При включении диффузор не работает. (Возможные причины: отсутствует подключение к сети, вода выше линейной метки заполнения)

- Убедитесь, что блок питания надежно подключен к сетевой розетке и задней части диффузора.
- Убедитесь, что вода залита в резервуар, но при этом находится ниже линейной метки заполнения водой. Если воды слишком много, отсоедините устройство от сети, слейте воду до линейной метки, а затем и перезапустите прибор. Должна загореться подсветка, а диффузор должен начать вырабатывать туман.

Отсутствие дымки или ее меньше, чем обычно. (Возможные причины: вода выше линии заполнения, скапливание масла на ультразвуковой пластине, не работает ультразвуковая пластина, заблокированы вентиляционные отверстия или отверстие для выхода дымки, не работает вентилятор)

- Отключите диффузор перед выполнением приведенных ниже процедур.
- Проверьте уровень воды. Если вода находится выше линии заполнения, осторожно слейте лишнюю воду с противоположной стороны от основного вентиляционного отверстия.
- При нахождении крышки на своём месте, убедитесь, что отверстия для выхода дымки на внешней и внутренней крышках чистые и на них нет грязи.
- Проверьте отсутствие скопления эфирного масла на ультразвуковой пластине. Если имеется скопление масла, следуйте инструкциям по очистке. Для правильной работы диффузора на ультразвуковой пластине не должно быть остатков масла. Сменные ультразвуковые пластины можно приобрести в компании Young Living.
- Проверьте, чтобы на входе вентилятора под диффузором не было никаких засорений или грязи, которые могут ограничивать поток воздуха. (После включения диффузора вы должны услышать вентилятор.)
- Заполните резервуар для воды до линейной метки заполнения водой и перезапустите прибор. Если он по-прежнему не производит дымку, возможно, потребуется заменить ультразвуковую пластину. При необходимости, прежде чем устанавливать внешнюю крышку, снимите внутреннюю крышку, когда диффузор включен, и убедитесь, что на воде появляются пузырьки. Если вода пузырится, значит, ультразвуковая пластина работает. Если вода не пузырится, замените ультразвуковую пластину.

Подсветка не работает. (Возможная причина: отключено питание)

- Нажмите кнопку Вкл / Выкл, чтобы убедиться в работе индикатора. Если же лампочка не загорается, позвоните в Отдел обслуживания клиентов для получения дальнейших инструкций.

Вода вытекает из прибора. (Возможная причина: внутренняя крышка не установлена должным образом)

- Убедитесь, что внутренняя крышка на месте. Если температура наружного воздуха очень низкая или в воздухе высокий уровень влажности, дымка может конденсироваться в капли воды.

При включении индикатор мигает один раз, а затем выключается.

(Возможная причина: отсутствие воды в диффузоре)

- Прибор не фиксирует воду в диффузоре. Убедитесь, что в резервуаре имеется вода, и она находится ниже линейной метки заполнения водой. Если воды слишком много, отсоедините диффузор, слейте воду до линейной метки и перезапустите прибор.

При чистке стекла на крышке.

- Для очистки стекла рекомендуется использовать стеклоочиститель или спирт с мягкой тканью.
- Осторожно: стекло закалено, но все равно может разбиться, если будет приложено слишком большое давление.
- При очистке внутренней части крышки будьте осторожны с острыми краями.

Технические характеристики

Наименование продукта	Диффузор Lantern diffuser
Номер продукта	США: 23685, Канада: 23690, Мексика: 23692, ЕС/КО: 23694, Великобритания: 23688, Австрия: 23686
Размеры	243 мм высота x 139 мм диаметр
Материал	Полипропилен (ПП), сталь, закаленное стекло
Вес	27.23 унций ПТ. (772 г)
Источник питания	24 В постоянного тока 500 мА
Мощность	12Вт / мягкая светодиодная подсветка
Диаметр распыленных частиц	5мкм

Тип воды	Водопроводная, родниковая или дистиллированная вода комнатной температуры
Емкость резервуара	200 мл
Зона покрытия	30 кв. м
Время работы диффузора	5-6 часов в режиме высокой производительности (автовыключение при опустошении резервуара для воды)
Ультразвуковая частота	1.7 миллионов колебаний в секунду
Условия использования	Внутри помещения

Гарантия на диффузор от Young Living

Young Living Essential Oils (YLEO), Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Лихай, штат Юта 84043, с учетом исключений, указанных ниже, гарантирует отсутствие у диффузора дефектов в материалах и качестве изготовления при нормальном использовании в течение 12 календарных месяцев со дня первоначальной покупки.

Эта гарантия не распространяется на:

1. Дефекты или повреждения, возникшие в результате использования продукта способами, отличными от обычных и общепринятых;
2. Дефекты или повреждения в результате неправильного использования, несчастного случая или небрежного отношения;
3. Дефекты или повреждения от использования натуральных масел, кроме тех, которые поставляются или продаются компанией Young Living Essential Oils или авторизованным дистрибутором;
4. Дефекты или повреждения от использования иных, чем эфирные масла, материалов;
5. Дефекты или повреждения в результате неправильного тестирования, эксплуатации, технического обслуживания, установки, регулировки или любых изменений или модификаций любого рода;
6. Поломки или повреждения, вызванные использованием другого, чем указанное, напряжение;

7. Продукты, которые были разобраны или отремонтированы кем-либо, кроме уполномоченного агента Young Living Essential Oils, что негативно сказалось на производительности или на надлежащем осмотре, проверке и тестировании для установления подлинности любой претензии по гарантии. При наличии любых признаков вскрытия диффузора гарантия аннулируется;
8. Продукты со снятыми этикетками или неразборчивым серийным номером;
9. Царапины, например, на любых пластиковых поверхностях и наружных частях, появившихся в результате нормального использования;
10. Повреждения в результате нормального износа; и / или
11. Повреждения в результате использования металлических инструментов для очистки прибора.

Эта ограниченная гарантия является исключительным средством защиты покупателя; она распространяется на новые диффузоры, приобретенные у компании Young Living Essential Oils, и не подлежит передаче другим лицам. Пожалуйста, сохраните оригиналную квитанцию о покупке. В случае претензии по гарантии или возврата для ремонта копия квитанции о покупке должна сопровождать диффузор при отправке в YLEO. Чтобы подать заявку на гарантейное обслуживание или приобрести запасные части, пожалуйста, свяжитесь с Отделом обслуживания клиентов Young Living по телефону 1.800.371.3515 (с 6:00 до 20:00 пн –пт и с 7:00 до 17:00 суббота). Если отдел обслуживания клиентов определит, что диффузор должен быть отправлен обратно в YLEO, покупателю потребуется отправить продукт обратно в его оригинальной коробке (если имеется) вместе с блоком питания, копией оригиналной квитанции о покупке и разрешением на возврат товара YLEO (RMA) # (четко отображается на квитанции), которое будет предоставлено Отделом обслуживания клиентов.

Отправка по США:

Young Living Essential Oils Returns/ RMA#

142 East 3450 North Spanish Fork, UT 84660

Для получения информации по отправке в другие места и контактной информации, посетите сайт YoungLiving.com.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для своевременной обработки вашего обращения, пожалуйста, не забудьте заполнить форму возврата YLEO и отправить обратно все перечисленные элементы. Если YLEO на основании оценки и проверки диффузора определит, что дефект или неисправность покрываются гарантией, YLEO отправит сменный диффузор без дополнительной оплаты.

Производитель:

Puzhen Life Co., Ltd

www.puzhen.com

Unit 1112-1116, 11/F, Delta House, 3 On Yiu Street, Shatin, Гонконг

Ультразвуковой диффузор Lantern diffuser UA-043

24В постоянного тока 0.5A



Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под надзором или их проинструктировали относительно безопасного использования прибора, и они поняли наличие возможных опасностей. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание не должны производиться детьми без присмотра. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если только им не был предоставлен контроль или не дана инструкция относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.

Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором. CAN ICES-1/NMB-1

Этот прибор ISM соответствует канадскому стандарту ICES-001.

(а) Интерференционный потенциал прибора или системы:

Эксплуатация подчиняется следующим двум условиям:

- (1) Прибор не может создавать вредных помех, и
 - (2) Прибор должен принимать любые полученные помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.
- (b) Обслуживание системы:

ВНИМАНИЕ: Изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на применение продукта.

(c) Простые меры, которые могут быть предприняты пользователем для устранения помех:

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование создает вредные помехи для приема радио или телевидения, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устраниить помехи одним или несколькими из следующих мер:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

Прибор соответствует части 18 Правил FCC.



3125 Executive Parkway
Lehi, UT 84043
www.YoungLiving.com

Designed by Young Living Essential Oils in USA,
Manufactured in China
US Patents Pending