


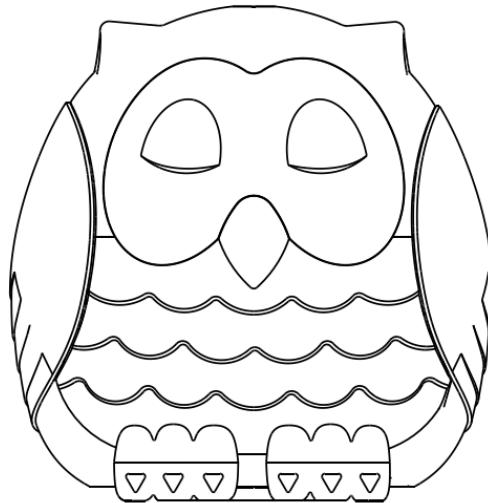

Feather the Owl Diffuser

OPERATION MANUAL



Languages

English	3	Français	32
Español	16	Deutsche	48

YOUNG LIVING®
ESSENTIAL OILS





ENGLISH

Overview

Feather the Owl Diffuser functions as a humidifier, atomizer, and aroma diffuser in one simple-to-use product. Our adorable forest friend is ready to help transform bedrooms, playrooms, and nurseries into energizing creative spaces and dreamy slumberlands. More than the world's cutest essential oil diffuser, Feather is also custom designed with features you'll love. Feather offers up to 5 hours of continuous diffusion and 10 hours of intermittent diffusion with automatic shutoff. It also has ambient light control, a speaker with preprogrammed white noise, and touch-sensitive controls. Our owl pal is ready to become your child's favorite bedtime buddy!

The ultrasonic technology used in the Feather the Owl Diffuser allows your mixture of Young Living essential oils and water to be broken into millions of microparticles that are dispersed into the air, releasing the beneficial constituents. Whether you choose a burst of fresh citrusy aroma to liven up the afternoon or something calmer to help bedtime become a breeze, Feather the Owl will make diffusing so much fun!

Contents

- 1 Feather the Owl Diffuser, 1 AC power adapter, 1 operation manual



Warning: This product is not a toy and must be used only under adult supervision.






Diagram

cover




Front view

vent

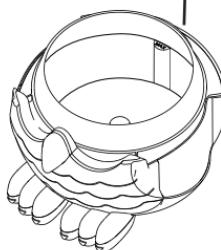

Expanded view


splash guard

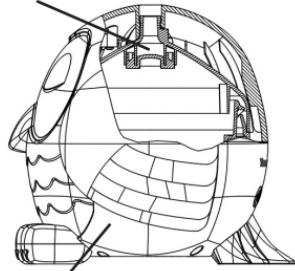

diffuser base

Cutaway view


mist spout

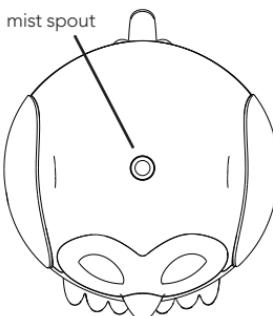


Top view




Diagram

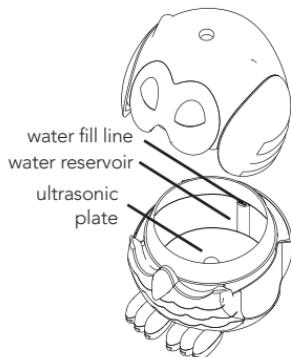

Diffuser base view

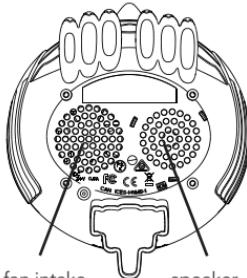


Bottom view

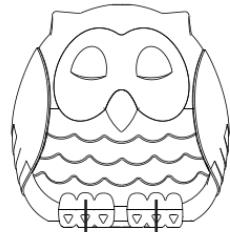

Front view, center

left button (volume)

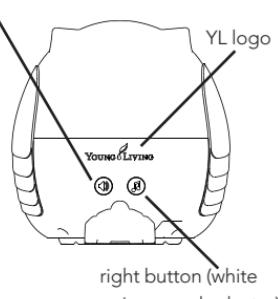

Back view



Operating Instructions



1. Remove Feather's lid.
2. Add water to the fill line marker. For proper function, do not add water beyond the fill line.
3. Add 5-8 drops of Young Living essential oil.
4. Replace the lid.




5. Plug the AC jack into the base of the unit and the adapter into a power outlet.
6. Press the touch-sensitive middle toe on the left side (facing the diffuser) to start diffusing.
7. Check to see that the unit is producing mist and that the LED light is on.





Functionality

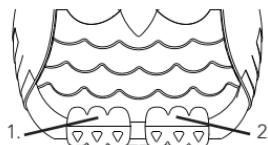

Diffusion

Feather the Owl Diffuser has three modes: high, low, and intermittent.

1. The power is activated via a touch-sensitive contact found on the left middle toe.

- **High-output mode:** Touch the left middle toe one time to turn on high-output mode. The default white light will turn on. The maximum continuous run time is approximately 5-6 hours.* The diffuser will automatically shut off when the water reservoir is empty.
- **Low-output mode:** Touch the left middle toe two times for low-output mode. The maximum run time is approximately 8 hours.*
- **Intermittent-output mode:** Touch the left middle toe three times for intermittent-output mode. The maximum run time is approximately 10 hours (one minute on/one minute off).*

*Run time may vary based on essential oil type and number of drops used.

Note: The light will remain on even after diffuser function automatically shuts off. Press the left middle toe (diffuser on/off) again to turn off the light.

Lights

2. The light operation is activated via a touch-sensitive contact found on the right middle toe.

To change the light setting while the diffuser is running in default mode (white light):





- Touch the right middle toe one time for dim white light.
- Touch the right middle toe two times to begin cycling through seven color options on a five-second delay, starting with red.
- Continue touching the right middle toe to manually select individual color options: red, yellow, yellow-green, green, light blue, blue, lavender. The light will turn off if you cycle through all the colors.
- Turn off the light at any point by pressing and holding the right middle toe for three seconds.

To run the light independently from the diffuser night-light mode, press the right middle toe. There is no need to have water in the reservoir.

Sound



Sound selection button/ volume button

Sound operation is activated and operated by pressing the buttons on the back of the diffuser.

White Noise/Sound

To operate the sound features on the diffuser:

- Press the button to turn on the sound mode. The first white noise option will play.
- Continue pressing the button to manually select individual white noise/music options.
- To turn off the sound mode, press and hold the button for three seconds.

Note: The sound will turn on at default low volume.





Volume

The volume is controlled by pressing the  button.

To change the volume on the diffuser:

- Press the  button to incrementally increase the volume. The loudest option is on the fifth press.
- Turn off the volume by pressing the  button six times.
- Reset the volume by pressing the  button again. The volume will return to its lowest point on the currently selected white noise option.
- To turn off the sound mode, press and hold the  button for three seconds.

Safety and Care Instructions

Please read and follow these safety guidelines closely to ensure safe operation of the diffuser.

- Use room-temperature tap, spring, or distilled water.
- Never wrap the adapter with cloth, paper, or other items. Such actions may result in damage to the diffuser or fire.
- Never touch the adapter with wet hands; electric shock or injury may occur.
- Do not disassemble or attempt to repair the diffuser; this will void the warranty.
- Never immerse the diffuser in water.
- Unplug the adapter when refilling, cleaning, or moving the diffuser.
- Keep the diffuser out of reach of small children.
- Do not remove or place objects in the water reservoir during operation.
- Do not place your fingers in the water during operation; this may result in injury.






- Do not place acidic or alkaline chemicals in the reservoir.
- Use only the included power adapter provided in the packaging or by Young Living.
- Do not shake the diffuser.
- Do not use metal objects to clean the ultrasonic plate; use only a cotton swab or cloth dipped in rubbing alcohol or a neutral detergent.
- Never use the product for purposes other than those listed in this manual.
- Clean the unit before switching to different essential oils.
- Use only 100 percent pure, therapeutic-grade essential oils. Artificial, synthetic, or impure oils and fragrances can cause harm to the unit.
- Do not exceed the max water fill line marker.
- When unplugging the power adapter, pull from the adapter plug instead of pulling the wire.
- Avoid placing the product under direct sunlight, close to a refrigerator or fan, or in a hot environment.
- If the unit will not be used for an extended period or needs to be relocated, unplug the power adapter, empty the water reservoir, and wipe the unit clean before storage.
- Unplug the diffuser immediately and discontinue use if smoke or a burning smell occurs.
- Any damage caused by the user does not qualify for replacement by Young Living.





Cleaning and Maintenance

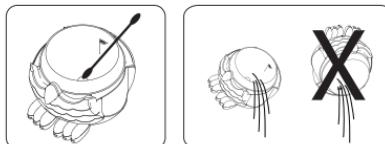

Always turn off and unplug the diffuser prior to cleaning. To ensure proper performance, clean the ultrasonic plate and lid after each use. If essential oil begins to build up on the ultrasonic plate, gently wipe it off using a cotton swab dipped in rubbing alcohol. If essential oil begins to build up on the lid, gently wipe it clean using only mild soap and water. Never use corrosive detergents to clean the ultrasonic plate or damage will occur. Periodically check under the diffuser to keep the fan intake free of debris. Debris can be removed by blowing on the fan intake opening or wiping with a clean, dry cloth. Do not use aerosol sprays, solvents, or abrasives to clean the plastic housing. When not in use, clean the diffuser and store dry.

Troubleshooting

Issue: When switched on, the diffuser does not operate.

Potential causes: power connection issue, water above water fill line marker

- Check that the adapter is securely plugged into the wall socket and the bottom of the diffuser.
- Confirm that there is water in the reservoir and that it does not go above the fill line marker. If there is too much water, unplug the unit and adjust the water level, then restart. The light should come on, and the diffuser should mist.

Issue: There is no mist or less mist than usual.

Potential causes: water above fill line, oil buildup on ultrasonic plate, ultrasonic plate has stopped working, fan vents or mist spouts are obstructed, fan is not working





Unplug the diffuser before performing the following procedures:

- Check the water level. If water is above the fill line, carefully pour out excess water. This is best done by pouring from the opposite side of the base ventilation hole.
- Verify that when the lid is in place, the mist spout hole is clear and free from any debris.
- Check for essential oil buildup on the ultrasonic plate. If oil buildup is present, follow the cleaning instructions. The ultrasonic plate must be free of residual oil buildup for the diffuser to operate properly.
- Check that the fan intake under the diffuser is free of any obstruction or debris that may restrict air flow. Once the diffuser is on, you should hear the fan.
- Refill the water reservoir to the water fill line marker and restart. If necessary, remove the lid while the diffuser is on to verify that the water is bubbling. If the water is bubbling, the ultrasonic plate is working. If the water is not bubbling, the ultrasonic plate may be damaged.

Issue: The light does not work.

Potential cause: power connection

- While facing the diffuser, touch the left middle toe (on/off button) to verify that the diffuser turns on and that the light is functioning. While the unit is on, light colors should change while touching the right middle toe. If the light does not work, call Member Services for further instructions.

Issue: When switched on, the light flashes once, then turns off.

Potential cause: no water in diffuser

- The unit is not registering water in the diffuser. Check that there is water in the reservoir and that it is not above the water fill line marker. If there is too much water, unplug the diffuser and adjust the water to the fill line and restart.





Specifications

Product Name:	Feather the Owl Diffuser
Item No.:	US 26945, CA 26947, UK 26960
Dimensions:	136 x 133 x 151 mm
Material:	Polypropylene (PP)
Weight:	0.97 lbs.
Power Source:	DC24V 0.5A
Power:	12W
Particle Diameter:	5µm
Water Type:	Tap, spring, or distilled
Reservoir Capacity:	165 ml
Coverage Area:	30 sq. meters
Diffusion Run Time:	5-6 hrs. (High), 7-8 hrs. (Low), 10 hrs. (Intermittent)
Ultrasonic Frequency:	1.7 million waves per second
Environment:	Indoor

Young Living Diffuser Warranty

Young Living Essential Oils (YLEO), Lehi, UT 84043, subject to the exclusions contained below, warrants its diffuser to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for a period of 12 calendar months from the date of original purchase.

This warranty does not cover:

- Defects or damage resulting from use of the product in other than its normal and customary manner
- Defects or damage from misuse, accident, or neglect
- Defects or damage from use of natural oils other than those supplied or sold by Young Living Essential Oils or an authorized distributor
- Defects or damage from use of materials other than essential oils
- Defects or damage from improper testing, operation, maintenance, installation, adjustment, or any alteration or modification of any kind





- Breakage or damage caused by use of other than the specified voltage
- Products disassembled or repaired by anyone other than a Young Living Essential Oils' authorized agent so as to adversely affect performance or prevent adequate inspection, verification, and testing to verify any warranty claim (If there are any signs that the diffuser has been opened, the warranty will be void.)
- Products with labels removed or illegible serial numbers
- Marring such as scratches on any plastic surfaces and externally exposed parts resulting from normal use
- Damage resulting from normal wear and tear
- Damage resulting from the use of metal tools to clean the unit

This limited warranty is the buyer's exclusive remedy, applies to new diffusers purchased from Young Living Essential Oils, and is nontransferable. Please retain your original purchase receipt. In the event of a warranty claim or return for repair, a copy of the purchase receipt should accompany the diffuser when shipped to YLEO. To make a warranty claim or to purchase spare parts, please contact the Young Living Member Services department at 1.800.371.3515 (6 a.m.-8 p.m., MT, M-F and 7 a.m.-5 p.m., MT, Saturday). If it is determined by Member Services that the diffuser is to be shipped back to YLEO, the buyer will need to send the product back in its original box (if available) with the power adapter, a copy of the original purchase receipt, and the YLEO Return Merchandise Authorization (RMA) number (displayed clearly on the receipt), which will be provided by Member Services.

U.S. shipping:

Young Living Essential Oils Returns/RMA#
142 East 3450 North
Spanish Fork, UT 84660

For all other market addresses and contact information, visit YoungLiving.com.





NOTICE:

Please be sure to complete the YLEO return form and send back all the items listed for timely processing of your return. If YLEO has determined, based on an evaluation and inspection of the diffuser, that the defect or malfunction is covered under warranty, YLEO will send a replacement diffuser at no additional charge.

This appliance is a humidifier for general household use.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

FCC Compliance Statement:

This device complies with part 18 of the FCC Rules

This product has been tested and complies with the requirements for Federal Communications Commission, Part 18 for Radio/TV/Communication interference. Although tested, it may affect these devices. If the humidifier is found to interfere, separate the device and/or the humidifier. Conduct only the user maintenance found in this manual. Other maintenance and servicing can cause harmful interference and void the required FCC compliance. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.





Feather the Owl Diffuser

MANUAL DE OPERACIÓN

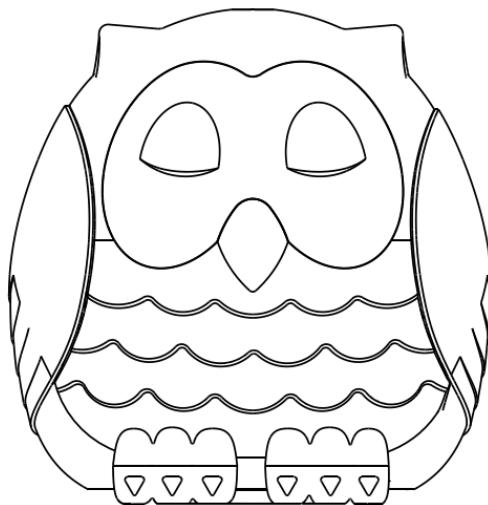

YOUNG LIVING[®]
ESSENTIAL OILS





ESPAÑOL

Resumen

El Difusor Feather el Búho funciona como un humidificador, atomizador y difusor de esencias en un solo producto fácil de usar. Nuestro adorable amigo del bosque está listo para ayudar a transformar habitaciones, salas de juegos y cuartos de bebé en un espacio creativo lleno de energía y de una tierra soñadora. Más que el difusor de aceites esenciales más tierno del mundo, Feather también está diseñado con características que le encantarán. Feather ofrece hasta 5 horas de difusión continua y 10 horas de difusión intermitente con apagado automático. También cuenta con control de luz ambiental, una bocina con sonidos de fondo y controles sensibles al tacto. ¡Nuestro amigo el búho está listo para convertirse en el compañero favorito de sus hijos a la hora de dormir!

La tecnología ultrasónica usada en el Difusor Feather el Búho permite que la mezcla de aceites esenciales Young Living con agua se desintegre en millones de micropartículas que se dispersan en el ambiente, liberando los componentes benéficos. Ya sea que elija un estallido de fresco aroma cítrico para animar las tardes o algún aroma más relajado para ayudar a que la hora de acostarse se convierta en algo sencillo, ¡Feather el Búho hará que difundir sus aceites esenciales sea muy divertido!

Contenido

1 difusor Feather el Búho, 1 adaptador de corriente eléctrica, 1 manual de uso



Advertencia: Este producto no es un juguete y solo debe usarse bajo la supervisión de un adulto.






Diagrama

tapa




Vista frontal

ventilación

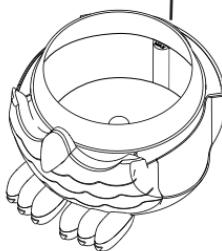

Vista ampliada


protector contra salpicaduras

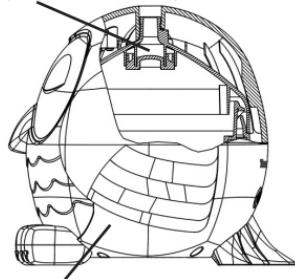

base del difusor

Vista seccionada


boquilla rociadora

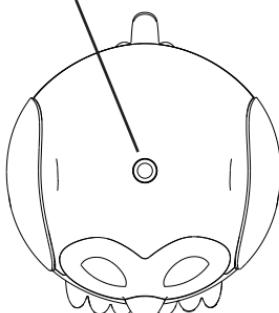


Vista desde arriba




Diagrama

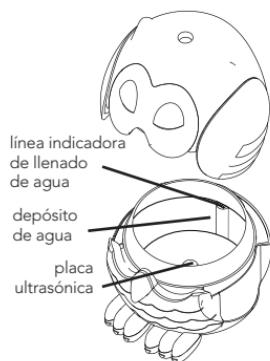

Vista de la base del difusor

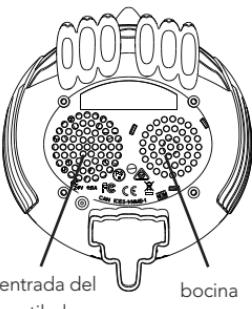


Vista inferior

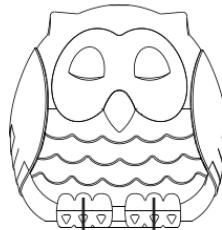

Vista frontal central

botón izquierdo (volumen)

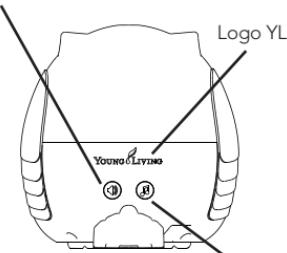

Vista posterior



Instrucciones de Operación



1. Retire la tapa de Feather.
2. Agregue agua hasta la línea de llenado. Para un funcionamiento adecuado, no agregue agua por encima de la línea.
3. Añada 5-8 gotas de aceite esencial de Young Living.
4. Vuelva a colocar la tapa.




5. Enchufe el conector de corriente eléctrica a la base de la unidad y el adaptador a una toma de electricidad.
6. Presione el dedo medio del lado izquierdo sensible al tacto (de frente al difusor) para comenzar a difundir.
7. Revise que la unidad esté produciendo rocío y que la luz LED esté encendida.





Funcionalidad

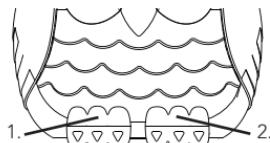

Difusión

El Difusor Feather el Búho cuenta con tres modos: alto, bajo e intermitente.

1. Se activa por medio de contacto sensible al tacto encontrado en el dedo medio izquierdo.

- **Modo alto:** Toque el dedo medio izquierdo una vez para encender el modo de difusión alto. La luz blanca predeterminada se encenderá. El tiempo máximo de funcionamiento continuo es de aproximadamente 5-6 horas. * El difusor se apagará automáticamente cuando el depósito de agua esté vacío.
- **Modo bajo:** Toque el dedo medio izquierdo dos veces para modo de difusión bajo. El tiempo de funcionamiento máximo es de aproximadamente 8 horas.*
- **Modo intermitente:** Toque el dedo medio izquierdo tres veces para el modo de difusión intermitente. El tiempo de funcionamiento máximo es de aproximadamente 10 horas (un minuto encendido/un minuto apagado).*

*El tiempo de funcionamiento varía con base en el tipo de aceite esencial y el número de gotas usadas.

Nota: La luz permanecerá encendida incluso después de que la función del difusor se apague automáticamente. Presione el dedo medio izquierdo (encendido/apagado del difusor) una vez más para apagar la luz.





Luz


2. La operación de las luces se activa a través del contacto sensible al tacto encontrado en el dedo medio derecho.

Para cambiar el ajuste de luz mientras el difusor está encendido en modo predeterminado (luz blanca):

- Toque el dedo medio derecho una vez para atenuar la luz blanca.
- Toque el dedo medio derecho dos veces para comenzar a desplazar las siete opciones de colores con una duración de cinco segundos comenzando con el rojo.
- Continúe tocando el dedo medio derecho para seleccionar manualmente las opciones individuales de colores: rojo, amarillo, amarillo-verde, verde, azul claro, azul, lavanda. La luz se apagará al desplazarse por todos los colores.
- Apague la luz en cualquier momento presionando y manteniendo presionado el dedo medio derecho durante tres segundos.

Para encender la luz independientemente del modo de difusión—modo luz nocturna—presione y sostenga presionado el dedo medio derecho. No hay necesidad de tener agua en el depósito.

Sonido

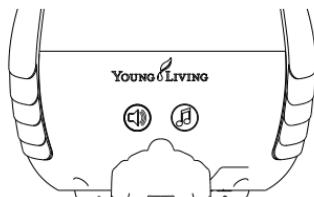

Botón de selección de sonido/botón de volumen

La función de sonido se activa y se opera presionando los botones en la parte posterior del difusor.





Sonido de Fondo/Sonido

Para operar las funciones de sonido del difusor:

- Presione el botón para encender el modo de sonido. Se escuchará la primera opción de sonido de fondo.
- Continúe presionando el botón para seleccionar manualmente las opciones individuales de sonido de fondo/música.
- Para apagar el modo de sonido, presione y sostenga presionado el botón durante tres segundos.

Nota: El sonido se encenderá en el volumen bajo predeterminado.

Volumen

El volumen se controla presionando el botón .

Para cambiar el volumen del difusor:

- Presione el botón para aumentar gradualmente el volumen. La opción más fuerte se alcanza al presionar cinco veces.
- Apague el volumen presionando el botón seis veces.
- Reajuste el volumen presionando nuevamente el botón . El volumen regresará a su punto más bajo en la selección actual de la opción de sonido de fondo.
- Para apagar el modo de sonido, presione y sostenga presionado el botón durante tres segundos.

Instrucciones de Seguridad y Cuidado

Favor de leer y seguir cuidadosamente estos lineamientos de seguridad para garantizar la operación del difusor.

- Use agua del grifo (llave/canilla), de manantial o destilada a temperatura ambiente






- Nunca cubra el adaptador con tela, papel u otros artículos. Dichas acciones pueden tener como resultado el daño del difusor o un incendio.
- Nunca toque el adaptador con las manos húmedas; ya que podría ocurrir una descarga eléctrica o una herida.
- No desarme o intente reparar el difusor; esto anulará la garantía.
- Nunca sumerja el difusor en agua.
- Desconecte el adaptador al momento de llenar, limpiar o mover el difusor.
- Mantenga el difusor fuera del alcance de los niños.
- No retire ni coloque objetos en el agua del depósito mientras se encuentre en funcionamiento.
- No coloque sus dedos en el agua durante la operación; esto podría resultar en lesiones.
- No coloque químicos ácidos o alcalinos en el depósito.
- Use únicamente el adaptador de corriente alterna eléctrica incluido en el paquete o por parte de Young Living.
- No sacuda el difusor.
- No use objetos metálicos para limpiar la placa ultrasónica; sólo use un hisopo de algodón o un paño impregnado en alcohol o detergente neutro.
- Nunca use el producto con propósitos diferentes a los indicados en este manual.
- Limpie la unidad antes de intercambiar aceites esenciales.
- Use únicamente aceites esenciales naturales 100% puros grado terapéutico. Los aceites artificiales, sintéticos o impuros y las fragancias pueden dañar la unidad.
- No debe exceder la línea indicadora de llenado de agua.





- Al desconectar el adaptador de corriente eléctrica, jale/tire desde el adaptador en lugar de jalar/tirar del cable.
- Evite colocar el producto bajo luz solar directa, cerca de un refrigerador o ventilador o en un ambiente cálido.
- Si la unidad no se usará durante un periodo largo o necesita reubicarse, desconecte el adaptador de corriente eléctrica, vacíe el agua del depósito y límpie la unidad antes de su almacenamiento
- Desconecte el difusor inmediatamente y descontinúe su uso en caso de presentarse humo o cualquier olor a quemado.
- Cualquier daño causado por el usuario no califica para el reemplazo por parte de Young Living.

Limpieza y Mantenimiento

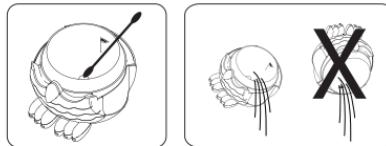

Siempre apague y desconecte el difusor antes de la limpieza. Para asegurar un funcionamiento adecuado, límpie la placa ultrasónica y la cubierta después de cada uso. En caso de que el aceite esencial comience a acumularse en la placa ultrasónica, límpiala suavemente usando un hisopo de algodón impregnado en alcohol. En caso de que el aceite esencial comience a acumularse en la cubierta, límpiala suavemente usando solamente jabón neutro y agua. Nunca utilice un detergente corrosivo para limpiar la placa ultrasónica o podría dañarse. Revise periódicamente debajo del difusor para mantener despejado de residuos el ventilador de entrada. Los residuos pueden eliminarse soplando en la apertura del ventilador de entrada o limpiándolo con un paño seco. No use aerosoles, solventes o abrasivos para limpiar la cubierta plástica. Cuando el difusor no se encuentre en uso, límpielo y almacénelo seco.





Solución de Problemas

Problema: Al conectarlo, el difusor no funciona.

Causas potenciales: Problema con la conexión a la corriente eléctrica, agua por encima del indicador de llenado

- Revise que el adaptador esté conectado adecuadamente a la toma eléctrica y detrás del difusor.
- Revise que haya agua en el depósito y que ésta no supere la línea indicadora de llenado. Si hay demasiada agua, desconecte la unidad y ajuste el nivel de agua y reinicie. La luz deberá encenderse y el difusor deberá vaporizar.

Problema: No se emite rocío o es menor al usual.

Causas potenciales: agua por encima de la línea indicadora, acumulación de aceite en la placa ultrasónica, la placa ultrasónica ha dejado de funcionar, las ranuras del ventilador o la boquilla rociadora están obstruidas, el ventilador no funciona

Desconecte el difusor antes de realizar los siguientes procedimientos:

- Revise el nivel de agua. Si el agua sobrepasa el indicador de agua, vierta cuidadosamente el exceso de agua. Se recomienda verter el agua del lado opuesto del orificio de ventilación de la base.
- Verifique que la cubierta esté en su lugar, que los orificios de la boquilla rociadora estén limpios y libres de residuos.
- Revise la acumulación de aceite en la placa ultrasónica. Si hay acumulación de aceite, siga las instrucciones de limpieza. La placa ultrasónica debe encontrarse libre de acumulación de residuos de aceite para que el difusor funcione adecuadamente.
- Revise que la salida de ventilación debajo del difusor se encuentre despejada de obstrucciones o residuos que puedan restringir el flujo de aire. Una vez que el difusor esté encendido, deberá escuchar el ventilador.





- Rellene el depósito hasta la línea indicadora de llenado y reinicie. En caso de ser necesario, retire la cubierta mientras el difusor está encendido para verificar que el agua burbujea. Si el agua está burbujeando, la placa ultrasónica está funcionando. Si el agua no burbujea, reemplace la placa ultrasónica.

Problema: La luz no funciona.

Causas potenciales: conexión a la electricidad

- De frente al difusor, toque el dedo medio izquierdo (botón encendido/apagado) para verificar que el difusor se enciende y que la luz esté funcionando. Mientras la unidad está encendida, los colores de luz deberían cambiar al tocar el dedo medio derecho. Si la luz no funciona, llamar a Servicios al Miembro para obtener instrucciones.

Problema: Al estar encendido, la luz parpadea una vez y enseguida se apaga.

Causas potenciales: no hay agua en el difusor

- La unidad no está registrando agua en el difusor. Revise que haya agua en el depósito y que no sobrepase la línea indicadora de llenado. Si hay demasiada agua, desconecte el difusor y ajuste el agua a la línea indicadora de llenado y reinicie.

Especificaciones

Nombre del producto:	Feather the Owl Diffuser
Artículo No.:	MX 26964, CO/EC 26950
Dimensiones:	136 x 133 x 151 mm
Material:	Polipropileno (PP)
Peso:	0.97 lbs.
Fuente de Electricidad:	DC24V 0.5A
Electricidad:	12W
Diámetro de las partículas:	5µm
Tipo de agua:	Agua destilada, del grifo o de manantial
Capacidad del depósito:	165 ml





Área de alcance:	30 m ²
Tiempo de	
Funcionamiento de Difusión:	5-6 hrs. (Alto), 7-8 hrs. (Bajo), 10 hrs. (Intermitente)
Frecuencia ultrasónica:	1.7 millones de ondas por segundo
Ambiente:	Interior

Garantía del Difusor de Young Living

Young Living Essential Oils (YLEO), Lehi, Utah 84043, sujeto a las exclusiones contenidas anteriormente, garantiza que su difusor está libre de defectos en los materiales y mano de obra bajo condiciones de uso normal por parte del consumidor para un periodo de 12 meses calendarios desde la fecha original de compra.

Esta Garantía No Cubre:

- Los defectos o daños como resultado del uso del producto en condiciones diferentes a su uso normal o rutinario
- Los defectos o daños que surjan por el mal uso, accidentes o negligencia
- Los defectos o daños que surjan por el uso de aceites naturales diferentes a los vendidos o abastecidos por Young Living Essential Oils o un distribuidor autorizado
- Los defectos o daños que surjan por el uso de materiales diferentes a los aceites esenciales
- Los defectos o daños que surjan por pruebas, operación, mantenimiento, instalación, ajuste o cualquier alteración inadecuadas o su modificación de cualquier tipo
- La descompostura o el daño causado por el uso inadecuado del voltaje especificado





- Los productos desarmados o reparados por personas ajenas a los agentes autorizados por Young Living Essential Oils de modo que afecten negativamente el funcionamiento o que eviten la inspección, verificación y pruebas adecuadas para verificar cualquier reclamación de la garantía. (Si existe cualquier signo de que el difusor ha sido abierto, la garantía se anulará.)
- Los productos con etiquetas retiradas o con números de serie ilegibles
- Los daños como rasguños en cualquier superficie plástica y partes externas expuestas resultado del uso normal
- El daño resultante del desgaste por uso normal
- El daño resultante del uso de herramientas metálicas para limpiar la unidad

Esta garantía limitada es el recurso exclusivo del comprador, aplica para difusores nuevos comprados a Young Living Essential Oils y es intransferible. Por favor conserve su recibo de compra original. En caso de solicitar la garantía o la devolución para una reparación, se debe acompañar el difusor con una copia del recibo de compra al momento de enviarlo a YLEO. Para solicitar una reclamación de garantía o comprar partes de repuesto, por favor contacte al Departamento de Servicios a Miembros de Young Living al 1.800.371.3515 (6 a.m.–8 p.m., MT, L–V y 7 a.m.–5 p.m., MT, sábados). Si Servicios a Miembros determina que el difusor se debe enviar a YLEO, el comprador necesitará reenviar el producto en su caja original (si está disponible) con el adaptador de corriente, una copia del recibo de compra y el número de Autorización de Devolución de la Mercancía (RMA) (mostrado claramente en el recibo), el cual será proporcionado por Servicios a Miembros.

Envíos a EE. UU.

Young Living Essential Oils Returns/RMA#
142 East 3450 North
Spanish Fork, UT 84660

Para las direcciones e información de contacto de otros mercados,
visite YoungLiving.com.





ATENCIÓN:

Por favor asegúrese de completar el formulario de devolución de YLEO y reenviar todos los artículos enlistados para el procesamiento oportuno de su devolución. Si YLEO ha determinado, con base en una evaluación e inspección del difusor, que el defecto o el mal funcionamiento está cubierto por esta garantía, YLEO le enviará un difusor de reemplazo sin costo adicional.

Este aparato es un humidificador para uso casero general.

Este aparato puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucción respecto al uso del aparato de una forma segura y entendiendo los riesgos que esto involucra.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento no debe llevarse a cabo por niños sin la supervisión de un adulto.








Feather the Owl Diffuser

GUIDE D'UTILISATION

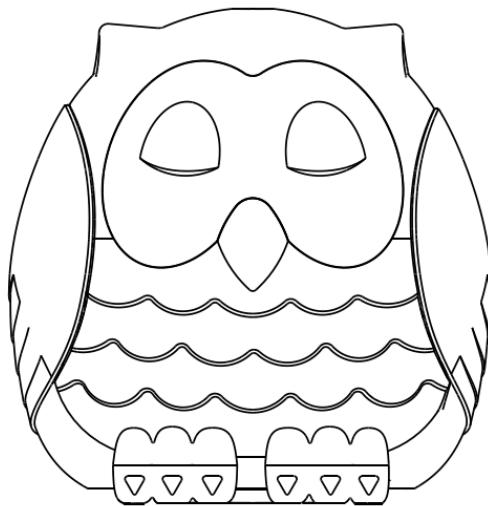

YOUNG LIVING[®]
ESSENTIAL OILS





Aperçu

Le diffuseur Plumette la chouette est à la fois un humidificateur, un atomiseur et un diffuseur de parfum d'ambiance facile à utiliser. Grâce à notre adorable ami de la forêt, les chambres à coucher, les salles de jeux et les garderies se transforment en espaces créatifs énergisants et en merveilleux pays des rêves. Plumette n'est pas seulement le plus mignon des diffuseurs d'huile essentielle : conçu sur mesure, il présente des caractéristiques que vous allez adorer. Il offre jusqu'à cinq heures de diffusion continue et dix heures de diffusion intermittente avec arrêt automatique. Doté de touches à effleurement et d'un haut-parleur, Plumette permet également de régler la lumière ambiante et de diffuser un bruit blanc préprogrammé. Notre amie la chouette est sur le point de devenir le compagnon préféré de votre enfant à l'heure du coucher!

La technologie à ultrasons intégrée dans le diffuseur Plumette la chouette permet de fractionner votre mélange d'eau et d'huiles essentielles de Young Living en millions de microparticules et de les disperser dans l'air, afin qu'elles dégagent leurs composants bénéfiques. Vous pouvez égayer l'atmosphère en après-midi avec une bouffée d'arômes d'agrumes ou faciliter l'heure du coucher avec un parfum plus apaisant : quel que soit votre choix d'arômes, Plumette la chouette les diffusera de façon très amusante!

Contenu

Un (1) diffuseur Plumette la chouette, un (1) adaptateur d'alimentation c.a., un (1) guide d'utilisation



Mise en garde : Ce produit n'est pas un jouet et doit être utilisé seulement sous la surveillance d'un adulte.






Diagramme

couvercle




Vue avant

évent

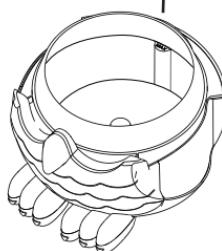

Vue élargie


protection anti-éclaboussures

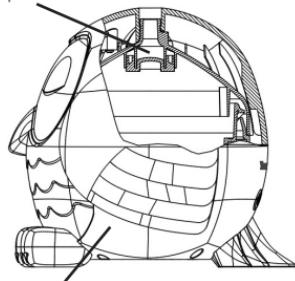

base du diffuseur

Vue en coupe


buse de brumisation

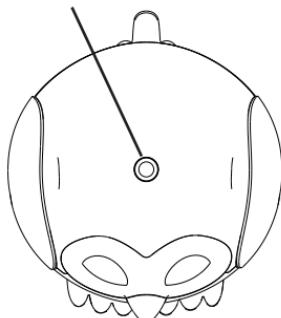


Vue du haut




Diagramme

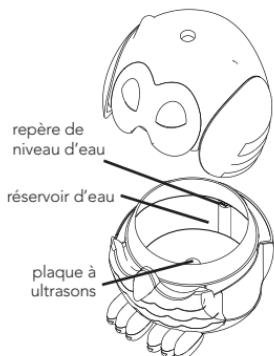

Vue de la base du diffuseur

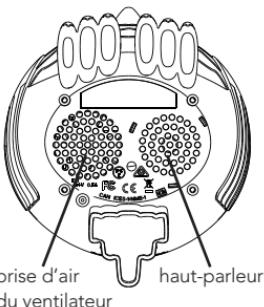


Vue du bas

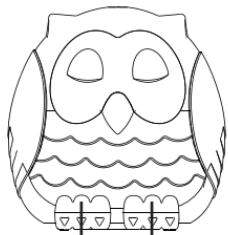

touches à effleurement pour contrôler la lumière et le diffuseur (marche/arrêt, faible débit, haut débit, diffusion intermittente)

Vue avant (centre)

bouton gauche (volume)

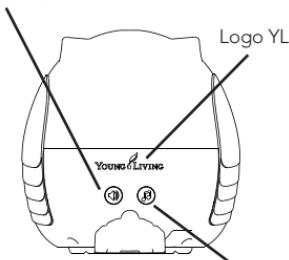

Vue arrière



Directives d'utilisation




1. Retirez le couvercle de Plumette.
2. Versez de l'eau jusqu'au repère de niveau maximum. Pour que le diffuseur fonctionne correctement, ne versez pas d'eau au-delà de ce repère.
3. Ajoutez de cinq à huit gouttes d'huile essentielle Young Living.
4. Replacez le couvercle.



5. Branchez la prise c.a. à la base de l'unité et l'adaptateur à une prise de courant.
6. Face au diffuseur, appuyez sur l'orteil médian gauche pour déclencher la diffusion.
7. Vérifiez que l'appareil produit une brume et que l'éclairage à DEL s'allume.



Fonctions

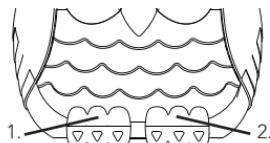

Diffusion

Plumette la chouette offre trois modes de diffusion : diffusion continue à haut débit, diffusion continue à faible débit et diffusion intermittente.

1. La mise en marche se fait en effleurant l'orteil médian gauche.

- **Diffusion à haut débit:** Pour activer le mode à haut débit, touchez l'orteil médian gauche une fois. L'éclairage blanc par défaut s'allumera. Le temps de marche continu maximal est d'environ cinq à six heures*. Le diffuseur s'éteindra automatiquement lorsque le réservoir d'eau sera vide.
- **Diffusion à faible débit:** Pour activer le mode à faible débit, touchez l'orteil médian gauche deux fois. Le temps de marche maximal est d'environ huit heures*.
- **Diffusion intermittente:** Pour activer la diffusion intermittente, touchez l'orteil médian gauche trois fois. Le temps de marche maximal est d'environ dix heures (une minute en marche/une minute à l'arrêt)*.

*Le temps de marche peut varier en fonction du type d'huile essentielle et du nombre de gouttes utilisées.

Remarque : La lumière restera allumée même après l'arrêt automatique de la diffusion. Pour éteindre la lumière, appuyez de nouveau sur l'orteil médian gauche (mise en marche/arrêt du diffuseur).





Éclairage


2. L'éclairage est activé au moyen d'une touche à effleurement située sur l'orteil médian droit.

Pour changer le réglage de l'éclairage pendant que le diffuseur fonctionne dans le mode par défaut (lumière blanche) :

- Touchez l'orteil médian droit une fois pour obtenir une lumière tamisée blanche.
- Touchez l'orteil médian droit deux fois pour déclencher un éclairage en sept couleurs d'une durée de cinq secondes chacune, le rouge en premier.
- Continuez à appuyer sur l'orteil médian droit pour sélectionner manuellement une couleur particulière : rouge, jaune, jaune-vert, vert, bleu pâle, bleu, lavande. La lumière s'éteindra si vous parcourez toutes les couleurs.
- Vous pouvez éteindre la lumière à n'importe quel moment en maintenant une pression sur l'orteil médian droit pendant trois secondes.

Pour faire fonctionner l'éclairage indépendamment du diffuseur (mode veilleuse), appuyez sur l'orteil médian droit et maintenez une pression pendant trois secondes lorsque l'appareil est éteint. Le réservoir n'a pas besoin de contenir d'eau.

Sons

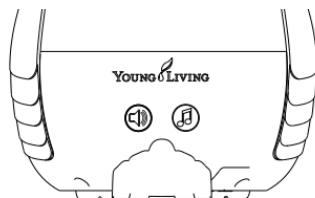



Bouton pour la sélection du son et le réglage du volume

L'activation et le réglage du son se font en appuyant sur les boutons à l'arrière du diffuseur.

Son et bruit blanc

Pour activer les fonctions sonores du diffuseur:

- Appuyez sur le bouton pour mettre en marche le mode son. L'appareil diffuse alors la première option : le bruit blanc.
- Continuez à appuyer sur le bouton pour sélectionner manuellement l'une des options de musique ou le bruit blanc.
- Pour arrêter le mode son, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.

Remarque: Par défaut, lorsque le son est activé, le volume est au niveau le plus bas.

Volume

Le volume est réglé au moyen du bouton .

Pour modifier le volume:

- Appuyez sur le bouton pour augmenter progressivement le volume. Au bout de cinq fois, vous atteignez l'option maximale.
- Pour éteindre le volume, appuyez six fois sur le bouton .
- Réinitialisez le volume en appuyant de nouveau sur le bouton . Le volume reviendra à son niveau le plus bas, soit à l'option de bruit blanc actuellement sélectionnée.
- Pour arrêter le mode son, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.

Directives de sécurité et d'entretien

Veuillez lire et suivre ces directives correctement pour vous assurer d'utiliser le diffuseur de façon sécuritaire.





- Utilisez de l'eau du robinet, de l'eau distillée ou de l'eau de source à température ambiante.
- N'enveloppez jamais l'adaptateur avec un morceau de tissu, de papier ou avec d'autres articles. Une telle action peut endommager le diffuseur ou provoquer un incendie.
- Ne touchez jamais l'adaptateur si vous avez les mains mouillées; vous pourriez vous blesser ou recevoir une décharge électrique.
- Ne démontez pas le diffuseur ou ne tentez pas de le réparer vous-même, car vous annulerez la garantie.
- N'immergez jamais le diffuseur dans l'eau.
- Débranchez l'adaptateur chaque fois que vous remplissez, nettoyez ou déplacez le diffuseur.
- Gardez-le hors de la portée des enfants en bas âge.
- N'enlevez ou n'ajoutez rien au réservoir pendant que l'appareil est en marche.
- Ne trempez pas vos doigts dans l'eau pendant que l'appareil est en marche, car vous risqueriez de vous blesser.
- Ne versez pas de produits chimiques acides ou alcalins dans le réservoir.
- N'utilisez que l'adaptateur fourni dans l'emballage ou par Young Living.
- Ne secouez pas le diffuseur.
- N'utilisez pas d'objets en métal pour nettoyer la plaque à ultrasons; utilisez seulement un coton-tige ou un tissu imprégné d'alcool à friction ou d'un produit détergent neutre.
- N'utilisez jamais le diffuseur dans un but autre que celui qui est décrit dans le présent manuel.
- Nettoyez l'appareil avant de diffuser une huile essentielle différente.






- N'utilisez que des huiles essentielles entièrement pures et de qualité thérapeutique. L'utilisation d'huiles essentielles et de fragrances artificielles, synthétiques ou impures risque d'endommager l'appareil.
- Ne le remplissez pas au-delà du repère de niveau maximum.
- Pour débrancher le diffuseur, saisissez la fiche de l'adaptateur au lieu de tirer sur le fil.
- Évitez de placer le produit directement au soleil, près d'un réfrigérateur ou d'un ventilateur, ou dans un environnement chaud.
- En cas de non-utilisation prolongée ou de déplacement, débranchez l'adaptateur, videz l'eau restante et essuyez l'appareil soigneusement avec un chiffon avant de le ranger.
- Si le diffuseur dégage de la fumée ou une odeur de brûlé, débranchez-le immédiatement et cessez de l'utiliser.
- Young Living ne prévoit aucun remplacement pour tout dommage causé par l'utilisateur.



Nettoyage et entretien

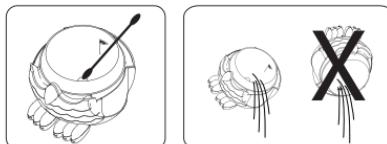

Éteignez et débranchez toujours le diffuseur avant de le nettoyer. Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil, nettoyez la plaque à ultrasons et le couvercle intérieur après chaque utilisation. Si de l'huile essentielle commence à s'accumuler sur la plaque à ultrasons, essuyez-la délicatement à l'aide d'un coton-tige imprégné d'alcool à friction. Si de l'huile essentielle commence à s'accumuler sur le couvercle, retirez-la délicatement en nettoyant le couvercle uniquement avec du savon doux et de l'eau. N'utilisez jamais de produits détersifs abrasifs pour nettoyer la plaque à ultrasons, car vous





risqueriez de l'endommager. Vérifiez périodiquement le dessous du diffuseur pour vous assurer que la prise d'air du ventilateur n'est pas obstruée. Pour enlever les saletés, soufflez dans la prise d'air du ventilateur ou essuyez-les avec un chiffon propre et sec. N'utilisez pas d'aérosols, de solvants ou d'abrasifs pour nettoyer le boîtier de plastique. Lorsque vous n'utilisez pas le diffuseur, nettoyez-le et rangez-le dans un endroit sec.

Dépannage

Problème : Le diffuseur ne fonctionne pas lorsque vous tentez de l'allumer.

Causes possibles : connexion électrique, niveau d'eau au-dessus du repère de niveau maximum.

- Vérifiez que l'adaptateur est bien branché dans la prise de courant et dans la prise d'alimentation localisée sous le diffuseur.
- Vérifiez qu'il y a bien de l'eau dans le réservoir et qu'elle ne dépasse pas le repère de niveau maximum. S'il y a trop d'eau, débranchez l'appareil et corrigez le niveau d'eau, puis rallumez l'appareil. L'éclairage devrait s'allumer et le diffuseur devrait émettre une brume.

Problème : Il n'y a pas de brume ou moins de brume que d'habitude.

Causes possibles : le niveau de l'eau dépasse le repère de niveau maximum, la plaque à ultrasons est couverte d'un dépôt d'huile ou a cessé de fonctionner, la prise d'air du ventilateur ou les buses de brumisation sont obstruées, le ventilateur ne fonctionne pas.

Débranchez le diffuseur avant de suivre les étapes de dépannage suivantes:

- Vérifiez le niveau de l'eau. Si le niveau de l'eau dépasse le repère de niveau maximum, versez délicatement le surplus. Pour ce faire, il est préférable de verser l'eau du côté opposé à l'évent de la base.
- Lorsque le couvercle est en place, vérifiez que la buse de brumisation est dégagée et exempte de poussière.
- Vérifiez s'il y a des dépôts d'huile essentielle sur la plaque à ultrasons.





En présence de dépôts, suivez les directives de nettoyage. La plaque à ultrasons ne doit comporter aucun dépôt d'huile pour que le diffuseur puisse fonctionner correctement.

- Vérifiez sous le diffuseur si le ventilateur est libre de toute obstruction ou de poussière pouvant réduire le flux d'air. Lorsque le diffuseur est allumé, vous devriez entendre le ventilateur.
- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au repère de niveau maximum et rallumez l'appareil. Au besoin, retirez le couvercle pendant que le diffuseur est en marche pour vérifier que l'eau frémît. Si l'eau frémît, la plaque à ultrasons fonctionne. Si l'eau ne frémît pas, la plaque à ultrasons est peut-être endommagée.

Problème : L'éclairage ne fonctionne pas.

Cause possible : connexion électrique.

- Face au diffuseur, touchez l'orteil médian gauche (mise en marche/arrêt) pour vérifier que le diffuseur s'allume et que l'éclairage fonctionne. Pendant que l'appareil est allumé, les couleurs de la lumière doivent changer à mesure que vous touchez l'orteil médian droit. Si l'éclairage ne fonctionne pas,appelez le Service à la clientèle pour les membres pour obtenir la suite des directives.

Problème : Lorsque vous allumez l'appareil, il produit un éclair, puis s'éteint..

Cause possible : absence d'eau dans le diffuseur.

- L'appareil ne détecte pas d'eau dans le diffuseur. Vérifiez qu'il y a bien de l'eau dans le réservoir et que son niveau ne se situe pas au-dessus du repère de niveau maximum. S'il y a trop d'eau, débranchez l'appareil et abaissez le niveau d'eau jusqu'au repère de niveau maximum, puis rallumez l'appareil.





Caractéristiques techniques

Nom du produit:	Diffuseur Plumette la chouette
Article n°:	CA 26947
Dimensions:	136 x 133 x 151 mm
Matériaux:	Polypropylène (PP)
Poids:	0,97 lb
Source d'alimentation:	24 V c.c. 0,5 A
Puissance:	12 W
Diamètre des particules:	5 µm
Type d'eau:	Eau du robinet, eau de source ou eau distillée
Capacité du réservoir:	165 ml
Superficie de couverture:	30 mètres carrés
Temps de marche du diffuseur:	De cinq à six heures (haut débit), de sept à huit heures (faible débit), dix heures (diffusion intermittente)
Fréquence ultrasonore:	1,7 million de vibrations par seconde
Environnement:	intérieur

Garantie du diffuseur de Young Living

Young Living Essential Oils (YLEO), Lehi, Utah 84043, en tenant compte des exclusions décrites ci-après, garantit que son diffuseur restera libre de tout défaut de fabrication et de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation pour une période de 12 mois civils à compter de la date d'achat d'origine.

La garantie ne couvre pas:

- Les défauts ou les dommages causés par un usage autre que celui auquel le produit est destiné.
- Les défauts ou les dommages causés par un usage à mauvais escient, un accident ou une négligence.





- Les défauts ou les dommages causés par l'utilisation d'huiles essentielles autres que celles fournies ou vendues par Young Living Essential Oils ou un distributeur autorisé.
- Les défauts ou les dommages causés par l'utilisation de substances autres que les huiles essentielles.
- Les défauts ou les dommages causés par des essais, une utilisation, un entretien, une installation ou un ajustement inapproprié, ou encore des altérations ou modifications de toute sorte.
- Les bris ou les dommages causés par l'utilisation de l'appareil à une tension autre que celle indiquée.
- Les produits démontés ou réparés par une personne autre qu'un agent autorisé de Young Living Essential Oils, ayant comme résultat d'altérer le rendement ou d'empêcher une inspection, une vérification ou l'essai adéquat du produit dans le cadre d'une réclamation sous garantie.
(Si des signes quelconques indiquent que le diffuseur a été ouvert, la garantie sera annulée.)
- Les produits dont les étiquettes ont été enlevées ou le numéro de série est indéchiffrable.
- Les marques, comme les égratignures sur les surfaces en plastique et les pièces extérieures exposées, causées par une utilisation normale.
- Les dommages causés par une usure normale.
- Les dommages causés par l'utilisation d'un outil en métal pour nettoyer l'appareil.

La présente garantie limitée représente l'unique recours de l'acheteur, s'applique aux nouveaux diffuseurs achetés auprès de Young Living Essential Oils et ne peut être transférée. Veuillez conserver votre reçu de caisse d'origine. Dans le cas d'une réclamation sous garantie ou d'un retour pour réparation, une copie du reçu de caisse doit être fournie avec le diffuseur dans le colis expédié à YLEO. Pour effectuer une réclamation sous garantie ou pour acheter des pièces de remplacement, communiquez avec le Service





à la clientèle pour les membres de Young Living, au 1 800 371 3515 (de 6 h à 20 h HR, du lundi au vendredi et de 7 h à 17 h HR, le samedi). Si le Service à la clientèle pour les membres détermine que le diffuseur doit être retourné à YLEO, l'acheteur doit expédier le produit dans son emballage d'origine (si possible) avec l'adaptateur, une copie du reçu de caisse d'origine sur lequel il a inscrit clairement le numéro d'autorisation de retour (RMA) fourni par le Service à la clientèle pour les membres.

Expédition aux États-Unis:

Young Living Essential Oils Returns/RMA#
142 East 3450 North
Spanish Fork, UT 84660

Pour connaître nos autres coordonnées, consultez le site YoungLiving.com.

AVIS:

Assurez-vous de remplir le formulaire de retour de YLEO et de retourner tous les articles indiqués pour que votre demande soit traitée en temps opportun. Si YLEO détermine, après avoir procédé à l'évaluation et à l'inspection du diffuseur, que le défaut ou le mauvais fonctionnement est couvert par la garantie, nous vous ferons parvenir gratuitement un diffuseur de remplacement.

Cet appareil est un humidificateur destiné à un usage domestique général.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de huit ans ou plus et des personnes aux capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances si elles disposent d'instructions ou d'une supervision dans un cadre sûr et qu'elles comprennent les risques liés à l'utilisation.

Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Les enfants doivent être surveillés pendant le nettoyage et l'entretien de l'appareil.








Feather the Owl Diffuser

BEDIENUNGSANLEITUNG

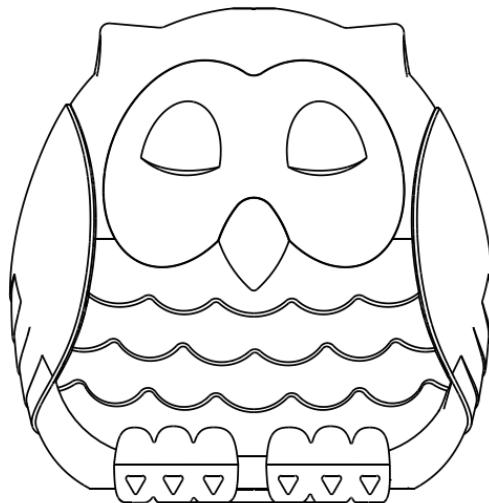

YOUNG LIVING[®]
ESSENTIAL OILS





DEUTSCHE

Übersicht

Feather the Owl dient als Luftbefeuchter, Atomisierer und Aromadiffusor in einem einfach zu nutzenden Produkt. Unser süßes Waldtier ist bereit, Kinderzimmer in energiespendende kreative Räume und traumhafte Schlummerländer zu verwandeln. Feather ist nicht nur der niedlichste Diffusor der Welt, sondern hat auch viele Features, die Du lieben wirst. Feather bietet bis zu 5 Stunden durchgehender Verneblung und 10 Sunden mit Unterbrechung mit automatischer Ausschaltung. Es gibt auch Stimmungslicht, einen Lautsprecher mit vorprogrammierten Geräuschen (White Noise) und berührungsempfindliche Steuerung. Unser Eulen-Freund ist bereit, der beste Schlafenszeit-Kumpel Deines Kindes zu werden.

Die Ultraschalltechnologie, die in Feather the Owl steckt, bricht Deine Mischung von ätherischen Young Living Ölen und Wasser in Millionen von Mikropartikeln auf, die dann in die Luft zerstäubt werden und so die Bestandteile freisetzen. Ob Du nun einen frischen Zitrusduft wählst, um den Nachmittag zu beleben oder etwas beruhigendes, um die Schlafenszeit einfacher zu machen, Feather the Owl macht das Vernebeln einfach lustiger!



Inhalt

1 Feather the Owl Diffuser, 1 Netzteil, 1 Bedienungsanleitung



Dieses Produkt ist kein Spielzeug und darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.






Diagram

Deckel




Vorderansicht

Belüftung

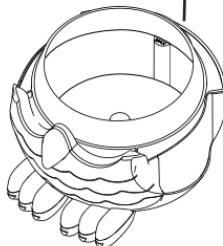

Erweiterte Ansicht


Spritzschutz

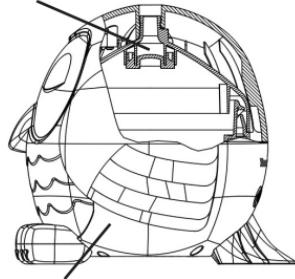

Diffusorbasis

Schnittansicht


Verneblungsauslass

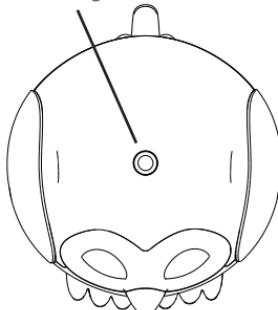


Obenansicht




Diagram

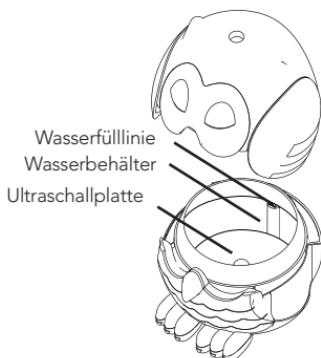

Diffusorbasisansicht

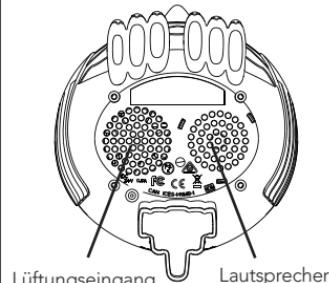


Unteransicht

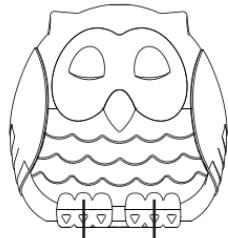

Berührungssempfindliche Lichtsteuerung

Vorderansicht, Mitte

linker Knopf (Lautstärke)

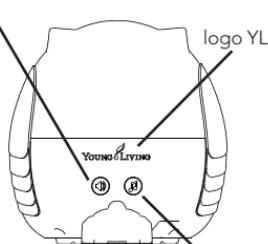

rechter Knopf (White Noise Auswahl)

Rückenansicht



Bedienungsanweisung



1. Entferne den Deckel.
2. Fülle Wasser bis zur Wasserfülllinie ein. Um problemloses Funktionieren zu garantieren, Wasser nicht über die Fülllinie einfüllen.
3. 5-8 Tropfen ätherisches Öl von Young Living hinzufügen
4. Deckel wieder aufsetzen.




5. Stecke den Stecker in das Gerät und den Adapter in die Steckdose.
6. Drücke den berührungsempfindlichen mittleren Zeh auf der linken Seite (frontal auf den Diffusor geschaut), um das Vernebeln zu starten.
7. Schaue nach, ob Nebel aus dem Gerät austritt und dass das LED Licht an ist.





Funktion

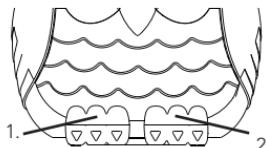

Verneblung

Der Feather the Owl Diffusor hat drei Einstellungen, hoch (high) , niedrig (low) und mit Unterbrechung.

1. Angestellt wird das Gerät mit dem berührungsempfindlichen Kontakt auf dem mittleren linken Zeh.

- **High-Output Modus:** Berühre den linken mittleren Zeh einmal, um den High-Output Modus anzustellen. Das voreingestellte weiße Licht geht an. Die maximale durchgehende Laufzeit liegt bei 5-6 Stunden.* Der Diffusor schaltet sich automatisch ab wenn der Wasserbehälter leer ist.
- **Low-output Modus:** Berühre den linken mittleren Zeh zweimal für den Low-Output Modus. Die maximale Laufzeit ist ca. 8. Stunden.*
- **Unterbrechungsmodus:** Berühre den linken mittleren Zeh drei mal für den Unterbrechungsmodus. Die maximale Laufzeit ist ca. 10 Stunden (eine Minute an/eine Minute aus).*

*Laufzeit kann variieren, je nachdem welches Öl in welcher Quantität verwendet wurde.

Beachte: Das Licht bleibt an, auch nachdem die Verneblerfunktion automatisch ausgeschaltet wird. Drücke den linken mittleren Zeh (Diffusor an/aus) noch einmal, um das Licht auszuschalten.

Licht

2. Die Lichtfunktion wird durch einen berührungsempfindlichen Kontakt im rechten mittleren Zeh aktiviert.

Die Lichteinstellung ändert wenn der Diffusor im voreingestellten Modus (weißes Licht) ist:





- Berühre den rechten mittleren Zeh einmal für gedimmtes weißes Licht.
- Berühre den rechten mittleren Zeh zweimal, um durch die sieben Farboptionen mit 5 Sekunden Verzögerung zu schalten, beginnend mit rot.
- Berühre weiter den rechten mittleren Zeh, um manuell individuelle Farboptionen auszuwählen; rot, gelb, gold-grün, grün, hellblau, blau, lavendel. Das Licht wird ausgestellt wenn Du durch die Farben zirkuliert bist.
- Stelle das Licht jederzeit aus, indem Du den rechten mittleren Zeh drei Sekunden lang gedrückt hältst.

Um das Licht unabhängig vom Vernebler zu nutzen—Nachtlicht-Modus—halte den rechten mittleren Zeh drei Sekunden lang gedrückt während das Gerät ausgeschaltet ist. Dafür braucht es kein Wasser im Wasserbehälter.

Sound



Ⓐ Sound-Auswahl-Knopf/ ⓒ Lautstärkeregler

Der Sound ist aktiviert und gesteuert durch das Drücken der Knöpfe auf der Rückseite des Diffusors.

White Noise/Suara

Um die Sound Optionen des Diffusors zu bedienen:

- Drücke den ⓐ Knopf, um den Sound-Modus anzustellen. Die erste White Noise Option wird abgespielt.
- Drücke weiter den ⓐ Knopf, um manuell individuelle White Noise/Musik Optionen auszuwählen.
- Um den Sound-Modus auszustellen, halte den ⓑ Knopf drei Sekunden lang gedrückt.

Beachte: Der Sound ist auf geringe Lautstärke voreingestellt.





Lautstärke

Die Lautstärke kann verändert werden, indem der Knopf gedrückt wird.

Die Lautstärke am Diffusor ändern:

- Drücke den Knopf, um Schritt für Schritt die Lautstärke zu erhöhen. Die lauteste Option ist nach dem fünften Drücken.
- Stelle den Ton ab, indem Du den Knopf sechs mal drückst.
- Resette die Lautstärke, indem Du den Knopf erneut drückst. Die Lautstärke wird auf die geringste Einstellung zurückgesetzt wenn die White Noise Option ausgewählt wird.
- Um den Sound-Modus auszustellen, halte den Knopf drei Sekunden lang gedrückt.

Sicherheits- und Pflegeanweisungen

Bitte diese Hinweise gründlich durchlegen und befolgen, um einen sicheren Betrieb des Diffusors zu gewährleisten.

- Leitungs-, Quell oder destilliertes Wasser in Raumtemperatur nutzen.
- Den Diffusor niemals mit Tuch, Papier oder anderen Materialien umwickeln. Dies kann zu Schäden am Diffusor oder Feuer führen.
- Den Diffusor nie mit nassen Händen anfassen: Du kannst einen elektrischen Schock erhalten oder Dich verletzen.
- Den Diffusor nicht auseinander nehmen oder versuchen, ihn selber zu reparieren, dadurch verfällt die Garantie.
- Den Diffusor nie in Wasser tauchen.
- Den Diffusor ausstecken wenn er aufgefüllt, gereinigt oder bewegt wird.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Keine Gegenstände in den Wasserbehälter legen oder entnehmen wenn in Betrieb.
- Während des Betriebs nicht die Finger ins Wasse halten, das kann zu Verletzungen führen.






- Keine sauren oder basischen Lösungen in den Wasserbehälter geben.
- Ausschließlich den Stromadapter von Young Living nutzen, der mit dem Diffusor kommt.
- Diffusor nicht schütteln.
- Keine metallenen Gegenstände nutzen, um die Ultraschallplatte zu reinigen. Nur ein Wattestäbchen oder ein in Reinigungskalkohol getränktes Tuch oder einen neutralen Reiniger nutzen.
- Niemals das Produkt für einen anderen Zweck als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben nutzen.
- Das Gerät reinigen bevor ein anderes ätherisches Öl genutzt wird.
- Nur 100% reines, ätherisches Öl verwenden. Künstliche, synthetische oder unreine ätherische Öle können das Produkt beschädigen.
- Nicht über die Wasserfülllinie befüllen.
- Wenn das Netzteil aus der Steckdose gezogen wird, immer am Stecker ziehen, niemals am Kabel.
- Das Gerät nicht im direkten Sonnenlicht, in der Nähe eines Kühlzentrums oder Ventilators oder in einer sehr warmen Umgebung aufstellen.
- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird oder bewegt werden muss, den Stromstecker heraus ziehen, den Wasserbehälter legen und alles gründlich abwischen.
- Den Diffusor sofort ausstecken und nicht weiter nutzen, wenn Rauch oder ein verbrannter Geruch auftritt.
- Schäden, die durch den Nutzer verursacht werden, müssen nicht durch Young Living ersetzt werden.





Reinigung und Instandhaltung



Den Diffusor von dem Reinigen immer ausschalten und vom Stromnetz trennen. Um eine ordentliche Funktion zu sichern, nach jedem Gebrauch die Ultraschallplatte und den Deckel säubern. Wenn ätherisches Öl Rückstände auf der Ultraschallplatte hinterlässt, vorsichtig mit einem Wattestäbchen und Reinigungskalkohol abwischen. Wenn ätherisches Öl Rückstände am Deckel hinterlässt, vorsichtig mit sanfter Seife und Wasser reinigen. Niemals ätzende Reiniger verwenden, um die Ultraschallplatte zu reinigen, das kann das Gerät beschädigen. Regelmäßig unter dem Gerät nachschauen und sicherstellen, dass der Lüftereingang frei liegt. Die Lüfteröffnung kann durch sanftes Pusten oder Abwischen mit einem trockenen, sauberen Tuch gereinigt werden. Keine Sprühdosen sowie ätzende Reiniger oder Scheuermittel nutzen, um das Plastikgehäuse zu reinigen. Wenn der Diffusor längere Zeit nicht verwendet wird, an einem trockenen Ort aufzubewahren.

Fehlerbehebung

Problem: Der Vernebler funktioniert nicht, wenn er angeschaltet wird.

Potenzielle Gründe: Stromversorgung, Wasser über der Wasserstandsfülllinie

- Nachschauen, ob der Diffusor sicher in die Steckdose und am Boden des Gerätes eingesteckt ist.
- Sicherstellen, dass Wasser im Behälter ist und dass er nicht über die Wasserfülllinie gefüllt ist. Wenn zuviel Wasser eingefüllt ist, das Gerät ausstecken und das Wasserlevel anpassen, dann erneut anschalten. Das Licht sollte angehen, der Diffusor sollte Nebel ausstoßen.

Problem: Der Vernebler gibt keinen oder weniger Nebel ab als gewöhnlich.

Potenzielle Gründe: Wasser über der Wasserstandsfülllinie, Ölablagerungen auf der Ultraschallplatte, Ultraschallplatte defekt, Ventilatoröffnung oder Nebelauslass verstopft, Ventilator defekt





Den Diffusor ausstecken bevor das folgende probiert wird:

- Wasserstand überprüfen Wenn das Wasser über die Fülllinie eingefüllt ist, vorsichtig Wasser ausschütten. Dies wird am besten über die der Lüftungsöffnung gegenüberliegenden Seite getan.
- Sicherstellen, dass der Deckel korrekt aufsitzt, die Vernebleröffnung sauber und ohne Verunreinigungen ist.
- Kontrollieren, ob sich ätherisches Öl auf der Ultraschallplatte abgesetzt hat. Wenn Ölrückstände sichtbar sind, den Reinigungsanweisungen folgen. Die Ultraschallplatte muss frei von Ölrückständen sein, damit der Diffusor funktionieren kann.
- Nachschauen, ob die Lüftungsöffnung unter dem Gerät frei von Hindernissen ist, die die Luftzirkulation behindern könnten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, sollte der Lüfter zu hören sein.
- Befülle den Wasserbehälter bis zur Markierung und schalte ihn wieder ein. Wenn notwendig, den Deckel entfernen wenn der Diffusor angeschaltet ist, um sicherzustellen, dass das Wasser sprudelt. Wenn das Wasser sprudelt, funktioniert die Ultraschallplatte. Wenn das Wasser nicht sprudelt, könnte die Ultraschallplatte beschädigt sein.

Problem: Die Beleuchtung funktioniert nicht.

Potenzieller Grund: Stromanschluss

- Frontal auf den Diffusor schauend, berühre den linken mittleren Zeh (an/aus Knopf) um sicherzustellen, dass das Gerät sich einschaltet und dass das Licht funktioniert. Während das Gerät eingeschaltet ist, sollten sich die Farben des Lichts ändern wenn der rechte mittlere Zeh berührt wird. Wenn das Licht nicht funktioniert, den Kundenservice für weitere Anweisungen anrufen.

Problem: Wenn angeschaltet, flackert das Licht einmal auf, geht dann aus.

Potenzieller Grund: Kein Wasser im Diffusor

- Das Gerät registriert kein Wasser im Diffusor Überprüfe, ob Wasser im Wasserbehälter ist und nicht den roten Wasserstandmarkierer übersteigt. Wenn zuviel Wasser eingefüllt ist, den Diffusor ausstecken, Wasserstand anpassen, erneut anstellen.





Spezifikationen

Produktnname:	Feather the Owl Diffuser
Artikelnr.	26961
Maße:	136 x 133 x 151 mm
Material:	Polypropylene (PP)
Gewicht:	0.97 lbs.
Stromanschluss:	DC24V 0.5A
Strom:	12W
Durchmesser der atomisierten Partike:	5µm
Wasserart:	Destilliertes, Leitungs- oder Mineralwasser
Wasserbehälterkapazität:	165 ml
Abdeckungsbereich:	30 m ²
Diffusorlaufzeit:	5-6 Stunden (Hoch/High), 7-8 Stunden (Niedrig/Low), 10 Stunden (Unterbrechung)
Ultraschallfrequenz:	1,7 Mio. Wellen pro Sekunde
Umgebung:	Innenbereich

Garantie für Young Living-Diffusor

Young Living Essential Oils (YLEO), Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, Utah 84043, mit den unten genannten Ausschlüssen, garantiert, dass dieser Diffusor unter normalen Nutzungsbedingungen für einen Zeitraum von 12 Monaten nach dem Datum des Kaufs frei von Materialschäden und Herstellungsfehlern bleiben sollte.

Die Garantie betrifft nicht:

- Defekte oder Schäden, die durch unübliche und nicht normale Nutzung entstehen
- Defekte oder Schäden durch falsche Nutzung, Unfälle oder Nachlässigkeit
- Defekte oder Schäden durch die Nutzung von natürlichen ölen, die nicht durch Young Living oder einen autorisierten Vertreiber verkauft wurden.





- Defekte oder Schäden, die durch die Nutzung von anderen Materialien als ätherischen Ölen entstehen.
- Defekte oder Schäden durch unsachgemäße Tests, Nutzung, Instandhaltung, Installation, oder Änderungen jeglicher Art entstehen
- Defekte und Schäden, die durch andere Stromspannung als die angegebene entstehen
- Geräte, die von einem anderen als einem von Young Living Beauftragten auseinander genommen oder repariert wurden und damit die Funktion beeinträchtigen oder eine adäquate Inspektion, Überprüfung und Tests unmöglich machen, die die Garantie bestätigen könnten (wenn es Anzeichen gibt, dass das Gerät geöffnet wurde, verfällt die Garantie).
- Geräte, bei denen die Seriennummer zerstört oder unlesbar ist
- Kleine Schäden wie Kratzer auf den Plastikoberflächen und den äußeren Teilen, die durch normalen Gebrauch entstehen
- Schäden, die durch normale Abnutzung entstehen
- Schäden, die durch das Nutzen von Metallwerkzeugen zum Reinigen des Gerätes entstehen

Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für neu gekaufte Produkte, die bei Young Living Essential Oils gekauft wurden und ist nicht übertragbar. Bitte bewahre Deinen originalen Kaufbeleg auf. Im Falle eines Garantiefalles oder einer Rückgabe für Reparaturen sollte eine Kopie des Kaufbelegs dem Diffusor beiliegen wenn er an YLEO versandt wird. Um einen Garantiefall anzumelden oder Ersatzteile zu kaufen, wende Dich bitte an das Young Living Kundenservice Team unter 1.800.371.3515 (06:00 –20:00 Uhr, MT, M–F und 07:00–17:00 Uhr, MT, Samstags). Wenn der Kundenservice feststellt, dass ein Diffusor zurück an YLEO versandt werden soll, muss der Käufer das Gerät in seiner Originalverpackung (wenn möglich) zusammen mit dem Stromadapter und einer Kopie des originalen Kaufbelegs und der YLEO Return Merchandise Authorization (RMA) Nummer (deutlich auf dem Beleg platziert), die der Kundenservice ausgibt, zurückschicken.



**US Versand:**

Young Living Essential Oils Returns/RMA#
142 East 3450 North
Spanish Fork, UT 84660

Für die Adressen und Kontaktinformationen anderer Märkte, gehe bitte zu YoungLiving.com.

BEACHTEN:

Bitte stelle sicher, dass das YLEO Rückgabeformular ausgefüllt ist und schicke alle aufgelisteten Teile zurück damit Deine Rückgabe schnell bearbeitet werden kann. Wenn YLEO beschlossen hat, dass nach Untersuchung des Diffusors, der Defekt oder die Fehlfunktion einen Garantiefall ausmacht, wird YLEO kostenlos einen Ersatz versenden.

Dieses Gerät ist ein Luftbefeuchter für den allgemeinen Haushaltsgebrauch.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, sowie von Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Wissen genutzt werden, wenn dies unter Anleitung bezüglich der sicheren Nutzung des Geräts geschieht und die möglichen Gefahren verstanden werden.

Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Instandhaltung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht vorgenommen werden.





Lehi, UT 84043
YoungLiving.com

Designed by Young Living Essential Oils in USA
Manufactured in China
U.S. Patents Pending



#26945 West v.2

